




System Fastmount® do montażu
wymiennych paneli.

Gwarancja jakości i niezawodności.
Laureat wielu nagród.



Perfekcyjny wielokrotny montaż paneli.

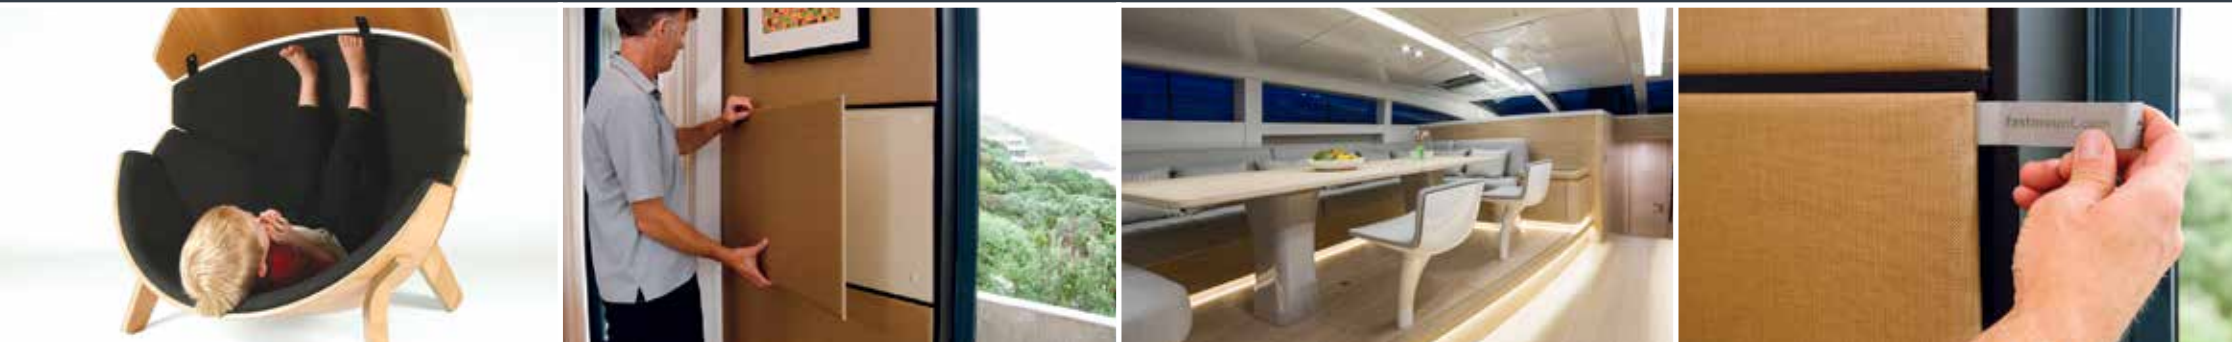

Sekretem Fastmount jest unikalny system zatrzaskowych klipsów. Stosowanie klipsów Fastmount zapewnia możliwość wielokrotnego łatwego usunięcia i wymiany paneli w dowolnej kolejności.

Łącząc szybkość, wszechstronność i dokładność system Fastmount umożliwia konstruktorom, instalatorom i przedsiębiorcom przemysłowi proces montażu paneli. Fastmount jest zaprojektowany do warunków na morzu, lądzie i w powietrzu. Jedynymi ograniczeniami jest twoja wyobraźnia i zdrowy rozsądek.

ZALETY

- Niewidoczne mocowania
- Eliminuje uszkodzenie paneli – instalacja podczas końcowych prac budowlanych
- Różnorodność opcji montażu – klipsami samogwintującymi, klejem i wkrętem
- Pozwala panelom “pracować”
- Możliwość demontażu dla serwisów i polepszenie akustyki
- Krótszy czas przestoju podczas remontu

APLIKACJE

- Sufity, ściany, funkcjonalne panele, meble i obicia
- Wejścia inspekcyjne i wentylacyjne panele
- Wnętrza i wybrane zewnętrzne aplikacje
- Tapicerowane, lakierowane, powlekane, połączenia i akustyczne panele
- Montaż na różnych rodzajach powierzchni np. GRP, kompozyt, plaster miodu
- Nowe budowy, remonty i renowacje



MORSKI



ARCHITEKTURA



LOTNICTWO



POJAZDY SPECJALNE

WYPRÓBUJ FASTMOUNT

Skontaktuj się z twoim lokalnym dystrybutorem lub zamów próbny zestaw online.



STANDARDOWY PC ZESTAW


UWAGA: Produkty na zdjęciach nie oddają rzeczywistej skali



NISKO PROFILOWY NISKO PROFILOWY



BARDZO NISKO PROFILOWY VL ZESTAW



TEXTILE TC ZESTAW



METALOWY MC ZESTAW

Sekret perfekcyjnego wykończenia

• PC-F1A + PC-M1B



Rozwiązanie montażu paneli:
PC-F1A - podłoże
PC-M1B - panel

Spis treści

ASORYTMENT PRODUKTÓW

3

Standardowy zestaw	3
Nisko Profilowy zestaw	7
Bardzo Nisko Profilowy zestaw	9
Metalowy zestaw	11
PanelSafe zestaw	12
Tekstylny zestaw	13
Fastmount narzędzia	15
Próbki paneli	19
Próbne zestawy	20

SCHEMATY PROJEKTÓW I PORADNIKI INSTALACJI

23

Standardowy zestaw	23
Nisko Profilowy zestaw	43
Bardzo Nisko Profilowy zestaw	51
Metalowy zestaw	55
PanelSafe zestaw	59
Tekstylny zestaw	67

INFORMACJE TECHNICZNE

75

TD-02 małe lub lekkie panele sufitowe poradnik doboru dla wszystkich zestawów	77
TD-08 duże panele ściennie poradnik doboru dla nisko profilowego zestawu	78
TD-09 duże panele ściennie poradnik doboru dla standardowego zestawu	79
TD-12 ciężkie i duże panele sufitowe poradnik doboru dla standardowego i metalowego zestawu	80
Poradnik doboru - Architektura	81
Poradnik doboru - Morskie aplikacje	83
Najczęściej zadawane pytania	85
Poradnik Konserwacji	87

GDZIE KUPIĆ

88

Fastmount Autoryzowani Dystrybutorzy

88

Witamy w Fastmount - świecie rozwiązań montażu paneli

• LP-SM8AS + LP-F8

• MC-M5
+ MC-F5



Rozwiązanie montażu paneli:

LP-SM8AS - panel ścienny

LP-F8 - podłoże

MC-M5 - panel podłogowy

MC-F5 - podłoże

STANDARDOWY PC ZESTAW

PC



Charakterystyka żeńskich i męskich klipsów standardowego zestawu, odpowiednich dla większości zastosowań montażowych paneli.

Zdobywający międzynarodowe nagrody Standardowy Zestaw Fastmount jest idealny dla usuwalnych sufitów i ściennych paneli. Zaprojektowany i wykonany w Nowej Zelandii. Wszystkie klipsy są wymienne. Ten ukryty mocujący system oferuje samogwintujące i powierzchniowe opcje montażowe dla wszechstronnego montażu paneli na różnych podłożach. Użyj narzędzi Fastmount i przenośnych narzędzi aby zapewnić jakość instalacji i efekt końcowy



PC-M1B STANDARDOWY SAMOGWINTUJĄCY KLIPS MĘSKI

Samogwintujący męski klips odpowiedni dla większości typów paneli.

Instaluj w PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 i PC-AF1. 5kg udźwign na klips. Wkręcaj w 10mm otwór z CT-01 lub CT-09. Minimalna grubość paneli 6mm. Instaluj z CT-10.

Zobacz strony 24, 35-42 - więcej szczegółów technicznych.



PC-M2H STANDARDOWY SAMOGWINTUJĄCY KLIPS MĘSKI SIŁA 10KG

Samogwintujący wytrzymały męski klips dla grubszych paneli z większym ciężarem.

Instaluj w PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 i PC-AF1. 10kg udźwign na klips. Minimalna grubość paneli 9mm. Wkręć w 10mm otwór z CT-10.

Zobacz strony 25, 35-42 - więcej szczegółów technicznych.



PC-VM1 SAMOGWINTUJĄCY KLIPS MĘSKI 5KG

Samogwintujący wytrzymały męski klips ze zmiennym chwytem i wysoką odpornością na naprężenia.

Instaluj w PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 i PC-AF1. 5kg udźwign na klips. Minimalna grubość paneli 9mm. Wkręć w 10mm otwór z CT-10.

Zobacz strony 26, 35-42 - więcej szczegółów technicznych.



PC-VMX SAMOGWINTUJĄCY KLIPS MĘSKI EKSTRA SIŁA 15KG

Samogwintujący wytrzymały męski klips ze zmiennym chwytem i wysoką odpornością na naprężenia

Instaluj w PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1, PC-AF1. Bardzo wytrzymały klips z 15kg udźwigiem . Minimalna grubość paneli 9mm. Wkręć w 10mm otwór z CT-10.

Zobacz strony 26, 35-42 - więcej szczegółów technicznych.



PC-SM2 STANDARDOWY POWIERZCHNIOWY KLIPS MĘSKI

Męski powierzchniowy klips montowany z SuperGroove® przeznaczony dla cieńszych paneli.

Instaluj w PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 i PC-AF1. 5kg udźwign na klips. Sklej klejem Fastmount SuperGroove. Nie potrzeba specjalnych narzędzi do instalacji. Zawiera opatentowany SuperGroove® system.

Zobacz strony 27, 35-42 - więcej szczegółów technicznych.



PC-SM2H STANDARDOWY POWIERZCHNIOWY MĘSKI KLIPS SIŁA 10KG

Silny męski powierzchniowy klips montowany z SuperGroove przeznaczony dla większych obciążeń Instaluj z PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 w PC-AF1. 10kg udźwign na klips. Sklej klejem Fastmount SuperGroove. Nie potrzeba specjalnych narzędzi do instalacji. Zawiera opatentowany SuperGroove® system.

Zobacz strony 28, 35-42 - więcej szczegółów technicznych.



NOWY PRODUKT

PC-SM1AC STANDARDOWY POWIERZCHNIOWY MĘSKI KLIPS

PÓŁPRZECZYSTY DO PANELI AKUSTYCZNYCH 2KG

Męski powierzchniowy klips montażowy do paneli akustycznych. Instaluj z PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 i PC-AF1. Sklej klejem Fastmount SuperGroove lub innym nadającym się epoksydowym klejem. Nie potrzeba specjalnych narzędzi do instalacji.

Zobacz strony 33-42 - więcej szczegółów technicznych.



PC-F1A STANDARDOWY SAMOGWINTUJĄCY KLIPS ŻEŃSKI

Samogwintujący żeński klips odpowiedni dla większości typów paneli. Kompatybilny z męskimi klipsami PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMXi PC-SM1AC. Wkręć w 16.8mm otworach zrobionych z CT-07 lub CT-13A. Instaluj z CT-03.

Zobacz strony 23, 35, 36- więcej szczegółów technicznych.



NOWY PRODUKT

PC-DC1 STANDARDOWA ŻEŃSKA KOTWA

Żeńska regulowana kotwa w której umieszczony jest PC-F1A ze standardowego zestawu aby umożliwić efektywny i bezpieczny montaż w płytach kartonowo-gipsowych lub w ścianach betonowych. Pozwala na regulację wzdłużną na nierównych powierzchniach aby stworzyć odpowiednią płaszczyznę montażu.

Do użycia z PC-F1A żeńskim klipsiem i ze wszystkimi męskimi klipsami ze standardowego zestawu. Kotwa i klipsy są sprzedawane oddzielnie.

Zobacz strony 32, 41, 42 - więcej szczegółów technicznych.



PC-SF1 STANDARDOWY POWIERZCHNIOWY KLIPS ŻEŃSKI

Żeński powierzchniowy klips montowany na wkręty - montaż powierzchni z uskokiem. Kompatybilny z męskimi klipsami PC-M1, PC-M2, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMXi, PC-SM1AC. Wkręć w ramę wspierającą. Nie potrzeba specjalnych narzędzi do instalacji.

Zobacz strony 31, 39, 40 - więcej szczegółów technicznych.



PC-RF1-B STANDARDOWY BOCZNY ŻEŃSKI KLIPS (BRĄZOWY)

Żeński boczny klips montaż na wkręty, odpowiedni dla różnych montażu bocznych.

Kompatybilny z męskimi klipsami PC-M1, PC-M2, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMXi, PC-SM1AC. Przykręć do ramy. Użyj CT-18 instaluj według instrukcji dla sufitowych aplikacji.

Zobacz strony 29, 38 - więcej szczegółów technicznych.



PC-AF1 STANDARDOWY SAMOMONTUJĄCY ŻEŃSKI KLIPS

Żeński klips wciskany odpowiedni dla aplikacji wymagających późniejszych regulacji.

Kompatybilny z męskimi klipsami PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H, PC-VM1, PC-VMXi i PC-SM1AC. Wkręć w wywiercony 35mm otwór. Nie potrzeba specjalnych narzędzi dla instalacji.

Zobacz strony 30 - więcej szczegółów technicznych.



STANDARDOWY ZESTAW NARZĘDZI FASTMOUNT

CP-01ST



CT-01



CT-09



CT-07



CT-13A



CT-15



CT-03



CT-10



CT-22



CT-05



CT-08



CT-06S



CT-09DG



CT-18DG



CT-17



Zmieniaj
panele
kiedykolwiek
zechcesz.

ASB Bank, New Zealand

• LP-DF8 + LP-SM8AS



Rozwiązanie montażu paneli:
LP-DF8 - płyta gipsowa
LP-SM8AS - panel

NISKO PROFILOWY LP ZESTAW



Nisko profilowy zestaw żeńskich i męskich klipsów odpowiednich dla instalacji paneli, które potrzebują mniejszej głębokości otworów w porównaniu do standardowego zestawu.

Nisko profilowy zestaw oferuje samogwintujące i powierzchniowo montowane klipsy do montażu usuwalnych paneli ściennych, zagłówków, cienkich zakrzywionych paneli montowanych do powierzchni takich jak MDF, płyta gipsowa i pianka.

Użyj narzędzi instalacyjnych aby zapewnić jakość instalacji i wykonania. Zawiera opatentowany system SuperGroove®.



LP-M8A NISKO PROFILOWY SAMOGWINTUJĄCY MĘSKI KLIPS

Samogwintujący męski klips nisko profilowy do sklejk i paneli MDF.

Montuj w LP-F8 i LP-DF8. 5kg udźwign na klips. Wkręć w 10mm otwór z CT-09. Instaluj z CT-10.

Zobacz strony 43-49 - więcej szczegółów technicznych.



LP-SM8AS NISKO PROFILOWY MONTAŻ POWIERZCHNIOWY, KLIPS MĘSKI

Montuj z LP-F8 i LP-DF8. 5kg udźwign na klips. Montaż na wkręt lub klej Fastmount SuperGroove®. Nie potrzeba specjalnych narzędzi do instalacji.

Zobacz strony 43-50 - więcej szczegółów technicznych.



LP-F8 NISKO PROFILOWY SAMOGWINTUJĄCY ŻEŃSKI KLIPS

Żeński nisko profilowy samogwintujący klips na panele typu sklejka i MDF. Kompatybilny z męskimi klipsami LP-M8A & LP-SM8AS. Instaluj z CT-19 w 25-25.4mm otwór.

Zobacz strony 43, 48-50 - więcej szczegółów technicznych.



LP-DF8 NISKO PROFILOWY SAMOGWINTUJĄCY ŻEŃSKI KLIPS SZEROKI GWINT

Żeński nisko profilowy samogwintujący klips z szerokim gwintem do płyt gipsowych i miękkich materiałów. Kompatybilny z męskimi klipsami LP-M8A i LP-SM8AS. Instaluj z CT-19 w 25mm otwór

Zobacz strony 45-47, 50 - więcej szczegółów technicznych.



LP-AF8 NISKO PROFILOWY ŻEŃSKI KLIPS SAMODOPASYWUJĄCY SIĘ

Żeński nisko profilowy klips samodopasujący się z boczną regulacją stworzony do zakrzywionych paneli. Kompatybilny z męskimi klipsami LP-M8A i LP-SM8AS. Wkręć lub sklej z Fastmount SuperGroove klejem w wywiercony 35mm otwór.

Zobacz strony 44, 50 - więcej szczegółów technicznych.

NISKO PROFILOWY ZESTAW NARZĘDZI FASTMOUNT

CP-08ST



CT-01



CT-09



CT-10



CT-19



CT-20



CT-22



CT-05



CT-17



CT-09DG



LP-08Y



BARDZO NISKO PROFILOWY VL ZESTAW



Bardzo Nisko Profilowy Zestaw męskich i żeńskich klipsów stworzonych dla montażu powierzchni lub wnek z najmniejszą przestrzenią między panelem a powierzchnią.

Bardzo Nisko Profilowy zestaw jest perfekcyjny dla montowania usuwalnych cienkich paneli ściennych i wykładzin, wymagających mniejszej szczeliny niż inne zestawy Fastmount. Ten niewidoczny system mocowań może być przykręcony lub sklejony bez specjalnych narzędzi do instalacji.

Zaprojektowany i wyprodukowany w Nowej Zelandii. Wszystkie klipsy są wymienne w obrębie zestawu. Zawiera opatentowany system SuperGroove®.

VL-M3 BARDZO NISKO PROFILOWY MĘSKI KLIPS

Męski bardzo nisko profilowy powierzchniowy montażowy klips. Kompatybilny z żeńskimi klipsami VL-F3. 5kg udźwigu na klips. Przykręć lub wklej z Fastmount SuperGroove klejem. Nie potrzeba specjalnych narzędzi dla instalacji.

Zobacz strony 51, 53 - więcej szczegółów technicznych.



VL-F3 BARDZO NISKO PROFILOWY ŻEŃSKI KLIPS

Żeński bardzo nisko profilowy klips do montażu paneli. Kompatybilny z męskimi klipsami VL-M3. 5kg udźwigu na klips. Przykręć lub wklej z Fastmount SuperGroove klejem. Nie potrzeba specjalnych narzędzi do instalacji.

Zobacz strony 51, 53 - więcej szczegółów technicznych.



VL-SS3 BARDZO NISKO PROFILOWY NIERDZEWNY WKRĘT

Stal nierdzewna nr. 303 - wkręt do montażu zestawu klipsów VL w panelach o grubości 5.5mm. Główna wkrętu typu pozidriv.

Zobacz strony 51-53 - więcej szczegółów technicznych.



VL-M3H BARDZO NISKO PROFILOWY MĘSKI KLIPS SIŁA 10KG

Męski bardzo wytrzymały klips nisko profilowy - powierzchniowy montaż

Kompatybilny z żeńskimi klipsami VL-F3H. 10 kg udźwigu na klips. Przykręć lub wklej.

Zobacz strony 51, 53 - więcej szczegółów technicznych.



VL-F3H BARDZO NISKO PROFILOWY ŻEŃSKI KLIPS SIŁA 10KG

Żeński wytrzymały nisko profilowy klips do paneli montażowych.

Kompatybilny z męskim klipsem VL-M3H. 10kg udźwigu na klips. Przykręć lub wklej z Fastmount SuperGroove klejem. Nie potrzeba specjalnych narzędzi do instalacji.

Zobacz strony 51, 53 - więcej szczegółów technicznych.



VL-M3FR BARDZO NISKO PROFILOWY MĘSKI KLIPS OGNIOODPORNY 10KG

Męski bardzo nisko profilowy klips ognioodporny montaż powierzchniowy.

Kompatybilny z żeńskim klipsem VL-F3FR 10kg udźwigu na klips. Nie potrzeba specjalnych narzędzi do instalacji.

Zobacz strony 52, 53 - więcej szczegółów technicznych.



VL-F3FR BARDZO NISKO PROFILOWY ŻEŃSKI KLIPS OGNIOODPORNY 10KG

Żeński bardzo nisko profilowy ognioodporny klips do paneli montażowych.

Kompatybilny z męskim klipsem VL-M3FR. 10kg udźwigu na klips. Wkręć z VL-SS3. Nie potrzeba specjalnych narzędzi do instalacji.

Zobacz strony 52, 53 - więcej szczegółów technicznych.

BARDZO NISKO PROFILOWY ZESTAW NARZĘDZI FASTMOUNT

VL-CP3



CT-05



CT-17



METALOWY MC ZESTAW

MC



Metalowy zestaw męskich i żeńskich klipsów, zaprojektowany do instalacji wymagających dużej siły udźwigu i ognioodporności. Zgłoszony do opatentowania.

Metalowy zestaw jest zaprojektowany aby oprzeć się wysokim temperaturom podczas zapewniania izolacji akustycznej i wibracyjnej. Ukryty system mocowań jest dostępny w 5kg lub 10kg udźwigu, idealnego dla ognioodpornych paneli.

Aby zapewnić jakość instalacji i wykonania należy użyć narzędzia instalacyjne firmy Fastmount.



MC-M5 METALOWY SAMOGWINTUJĄCY MĘSKI KLIPS

Męski samogwintujący metalowy klips odpowiedni dla ognioodpornych paneli.

Kompatybilny z MC-F5 (5kg udźwig) i MC-F10 (10kg udźwig). Wkręć w 10mm otwór z CT-09. Instaluj z MC-IT5.

Zobacz strony 55 - 58 - więcej szczegółów technicznych.



MC-F5 METALOWY SAMOGWINTUJĄCY ŻEŃSKI KLIPS 5KG UDŹWIGU

Żeński samogwintujący metalowy klips z białym środkiem - 5kg udźwig.

Kompatybilny z MC-M5. Samogwintuje się w 13mm otwór z MC-IT5. Użyj wkrętu 4mm.

Zobacz strony 55, 57, 58 - więcej szczegółów technicznych.



MC-F10 METALOWY SAMOGWINTUJĄCY ŻEŃSKI KLIPS 10KG UDŹWIGU

Żeński samogwintujący metalowy klips z czarnym środkiem - na 10kg udźwigu.

Kompatybilny z MC-M5. Samogwintuje się w 13mm otwór z MC-IT5. Użyj wkrętu 4mm.

Zobacz strony 56 - 58 - więcej szczegółów technicznych.

METALOWY ZESTAW NARZĘDZI FASTMOUNT

MC-CP5



CT-09



MC-IT5



CT-22



CT-05



CT-17



PANELSAFE PS ZESTAW

PS



PanelSafe to ograniczający system zapewniający dodatkową ochronę i kontrolę w przypadku usuwania paneli.

Z użyciem PanelSafe, panel może być zawieszony pod sufitem dla wygodnego przeglądu technicznego nad panelem lub kontrolowanego usuwania panela. Odpowiedni do użycia z PC, LP, VL i MC zestawami klipsów. Idealny dla inspekcji paneli, dużych i ciężkich paneli sufitowych. Aby zapewnić jakość instalacji i wykończenie, należy użyć narzędzi instalacyjnych firmy Fastmount.

Uwaga: produkty na specjalne zamówienie.



PS-150 PANELSAFE 150MM

Zawieszenie panela na usuwalnym nierdzewnym stalowym drucie. Odpowiedni do użycia z każdym zestawem klipsów Fastmount.

Standardowa długość 150mm, z możliwością zamówienia niestandardowych długości. Instaluj z CT-07, CT-03 i CT-10.

Zobacz strony 59, 63, 64 - więcej szczegółów technicznych.



PS-150E PANELSAFE ŁATWY MONTAŻ SAMOGWINTUJĄCY 150MM

Zawieszenie panela na usuwalnym nierdzewnym stalowym drucie. Odpowiedni do użycia z każdym zestawem klipsów Fastmount.

Standardowa długość 150mm, z możliwością zamówienia niestandardowych długości. Instaluj z CT-10.

Zobacz strony 60, 65, 66 - więcej szczegółów technicznych.



PS-S150E PANELSAFE ŁATWY MONTAŻ POWIERZCHNIOWY 150MM

Zawieszenie panela na usuwalnym nierdzewnym stalowym drucie. Odpowiedni do użycia z każdym zestawem klipsów Fastmount.

Standardowa długość 150mm, z możliwością zamówienia niestandardowych długości. Wkręć lub sklej z Fastmount SuperGroove® klejem do panela.

Zobacz strony 62, 65, 66 dla więcej szczegółów technicznych.

PANELSAFE ZESTAW NARZĘDZI FASTMOUNT

CT-07



CT-03



CT-10



CT-22



TEKSTYLNÝ TC ZESTAW

TC

Tekstylný zestaw zaprojektowany do użycia z materiałami tapicerskimi, aby zapewnić szybki, precyzyjny montaż i szybkie usunięcie.

Tekstylný zestaw umożliwia prostą instalację, usuwanie i wymianę za pomocą unikalnego zamka. Zamek zapewnia bezpieczne zapinanie i szybkie odpinanie.

Specjalnie zaprojektowany do montażu miękkiej tapicerki do twardych powierzchni. System jest idealny do mebli wypoczynkowych, wewnętrznych i zewnętrznych poduszek, siedzeń przednich i tylnych.

TC-F6 TEKSTYLNÝ ŻEŃSKI KLIPS

Elastyczny żeński klips z trypunktowym systemem rozłączania. Łatwy do wszycia do różnych rodzajów materiałów i miękkich mebli.

Zobacz strony 67, 69-73 - więcej szczegółów technicznych.

TC-F6H TEKSTYLNÝ ŻEŃSKI KLIPS MOCNY

Mocny żeński klips z szybkim montażem i funkcją bezpiecznego suwaka. Wszywany w obicia podczas procesu produkcji. Wytrzymałość na rozciąganie do 23 kg.

Do użycia z męskimi klipsami TC-M6 i TC-SM6.

Zobacz strony 68-70, 74 - więcej szczegółów technicznych.

TC-M6 TEKSTYLNÝ KLIPS MĘSKI

Biała część męska do montażu ze #6 śrubą. Odporność na UV.

Zobacz strony 67-69, 72, 73 - więcej szczegółów technicznych.

TC-SM6 WŁÓKIENNICZNY KLIPS SAMOLGNĄCY MĘSKI KLIPS

Samoprzylepny, półprzezroczysty męski klips montaż powierzchniowy połączony z Very High Bond (VHB) taśmą do szybkiego, wytrzymałego montażu. Odporność na UV.

Zobacz strony 67, 68, 70, 71, 73, 74 - więcej szczegółów technicznych.

WŁÓKIENNICZNY ZESTAW NARZĘDZI FASTMOUNT

TC-CP6H

Znacznik wskazujący środek z nierdzewnym grotem. Do zaznaczania miejsca montażu klipsa.

Zobacz przewodnik instalacji na stronie 72.



TC-R6

Plastikowe narzędzie do otwierania żeńskich klipsów TC-F6.

Uwaga: TC-F6 może być otwierane ręcznie.



Miękka tapicerka,
szybki i mocny montaż.



Rozwiązanie montażu paneli:

TC-F6 - miękka tapicerka

TC-M6 - pokład



NARZĘDZIA FASTMOUNT



Aby osiągnąć jakość instalacji i perfekcyjne wykończenie montażu paneli, użyj odpowiednich narzędzi instalacyjnych i usuwających, które są zamieszczone poniżej dla różnych zestawów klipsów.



CP-01ST STANDARDOWY - ZNACZNIK

Standardowy zestaw - znacznik z nierdzewnym grotem do zaznaczania środka otworów w panelu dla poprawnego umieszczenia klipsa. Wywiercić 10mm otwór w panelu za pomocą CT-09; zamontować znacznik w: PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1 i PC-AF1.

Zobacz poradniki i filmiki instalacyjne dla poprawnego użycia.



CP-08ST NISKO PROFILOWY - ZNACZNIK

Nisko profilowy zestaw - znacznik z nierdzewnym grotem do zaznaczania środka otworów w panelu dla poprawnego umieszczenia klipsa. Zamontować znacznik w: LP-F8 i LP-DF8.

Zobacz poradniki i filmiki instalacyjne dla poprawnego użycia.



VL-CP3 BARDZO NISKO PROFILOWY - ZNACZNIK

Bardzo nisko profilowy zestaw - znacznik z nierdzewnym grotem do zaznaczania środków otworów w panelu dla umieszczenia klipsa. Zamontować znacznik w VL-F3 i VL-M3.

Zobacz poradniki i filmiki instalacyjne dla poprawnego użycia.



MC-CP5 METALOWY - ZNACZNIK

Metalowy zestaw - znacznik z nierdzewnym grotem do zaznaczania otworów w panelu dla poprawnego umieszczenia klipsa. Zamontować znacznik w MC-F5.

Zobacz poradniki i filmiki instalacyjne dla poprawnego użycia.



TC-CP6H TEKSTYLNÝ - ZNACZNIK

Tekstylny zestaw - znacznik z nierdzewnym grotem do zaznaczania otworów w panelu dla poprawnego umieszczenia klipsa.

Zobacz instalacyjne poradniki i filmiki dla poprawnego użycia.



VL-SS3 BARDZO NISKO PROFILOWY - NIERDZEWNY WKRĘT

Niestandardowy wkręt nierdzewny typu 303 dla montażu klipsów z zestawu VL w cienkich panelach do 5.5mm. Główna wkrętu typu pozidriv.

Zobacz instalacyjne poradniki i filmiki dla poprawnego użycia.



CT-09DG OGRANICZNIK WIERTŁA DO UŻYCIA Z CT-09 WIERTŁAMI

Zaprojektowany do kontroli głębokości wierceń otworów dla Standardowych i Nisko Profilowych męskich klipsów. Aluminium anodowane w kolorze czerwonym.

UWAGA: Sprzedawany oddzielnie bez CT-09.



CT-01 WIERTŁO 10MM

Do użycia ze Standardowymi i Nisko Profilowymi zestawami. Do wiercenia w panelach i tworzenia pilotażowych otworów dla CT-07.

Zobacz poradniki i filmiki instalacyjne dla poprawnego użycia.



CT-09 WIERTŁO PANELOWE 10MM TYP FORSTNER

Do użycia ze Standardowymi, Nisko Profilowymi i Metalowymi zestawami. Do wiercenia ślepych otworów w tylnych częściach paneli.

Zobacz poradniki i filmiki instalacyjne dla poprawnego użycia.



CT-07 WĘGLOWY FREZ

Do użycia ze Standardowym klipsem PC-F1A. Wolframowe wiertło ze średnicą 16.8mm do wiercenia 10mm otworów w ramie.

Zobacz poradniki i filmiki instalacyjne dla poprawnego użycia.



CT-13A WĘGLOWY FREZ KOŃCÓWKA STEP WIERTŁO – 16.8 DIA DO PC-F1A

Do użycia ze Standardowym klipsem PC-F1A. Węglowe wiertło z średnicą 16.8 do wiercenia otworów w włóknie szklanym, włóknie węglowym i laminatach.

Zobacz poradniki i filmiki instalacyjne dla poprawnego użycia.



CT-15 GWINTOWNIK DLA PC-F1A

Do użycia ze Standardowym klipsem PC-F1A. Gwintownik do gwintowania dla umieszczania PC-F1A w włóknie szklanym, aluminium lub podobne. Wywiercić otwór z CT-13A lub wywierć otwór 10mm z CT-07 następnie gwintuj z CT-15.

Zobacz poradniki i filmiki instalacyjne dla poprawnego użycia.



CT-22 GWINTOWNIK DO GWINTOWANIA MĘSKICH SAMOGWINTUJĄCYCH KLIPSÓW

Nowy produkt do gwintowania w twardych materiałach dla męskich klipsów: PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, LP-M8A, MC-M5, PS-150, PS-150E (końcówka męska samogwintująca).

Zobacz poradniki i filmiki instalacyjne dla poprawnego użycia.

NOWY PRODUKT



NARZĘDZIA FASTMOUNT



CT-03 NARZĘDZIE INSTALACYJNE DLA PC-F1A

Do użycia z standardowym klipsem PC-F1A. Użyj do instalacji samogwintujących się żeńskich klipsów PC-F1A z akumulatorową wiertarką z poprawnym ustawieniem momentu obrotowego.

Zobacz poradniki i filmiki instalacyjne dla poprawnego użycia.



CT-10 NARZĘDZIE INSTALACYJNE - SAMOGWINTUJĄCY MĘSKI KLIPS (ALUMINIUM)

Do użycia z niskoprofilowym, niskoprofilowym klipsem i zestawem Panel Control. Użyj do instalowania samogwintujących męskich klipsów PC-M1B, PC-M2H, PC-VMX, PS-150, PS-150E i LP-M8A z akumulatorową wiertarką z poprawnym ustawieniem momentu obrotowego.

Zobacz instalacyjne poradniki i filmiki dla poprawnego użycia.



CT-19 NARZĘDZIE INSTALACYJNE - NISKI PROFIL (ALUMINIUM)

Do użycia z niskoprofilowym zestawem. Aluminiowe narzędzie instalacyjne do żeńskich klipsów LP-F8 i LP-DF8 z akumulatorową wiertarką z poprawnym ustawieniem momentu obrotowego. Idealne dla seryjnych instalacji.

Zobacz poradniki i filmiki instalacyjne dla poprawnego użycia.



CT-20 NARZĘDZIE INSTALACYJNE NISKI PROFIL (PLASTIKOWY)

Do użycia z Nisko Profilowym zestawem. Odlewane plastikowe narzędzie instalacyjne do żeńskich klipsów LP-F8 i LP-DF8 z akumulatorową wiertarką z poprawnym ustawieniem momentu obrotowego. Do standardowego użytku.

Zobacz poradniki i filmiki instalacyjne dla poprawnego użycia.



CT-12 31MM HSS NAWIERTAK Z 10MM TRZPIENIEM

Używane do fazowania krawędzi otworu (1-2mm) w twardych materiałach takich jak MDF, twarda płyta, włókno szklane, plastik.

Użyj gdy wierisz otwory dla PC-M1B, PC-M2H, PC-VM1, PC-VMX, LP-M8A, LP-F8, LP-DF8.



MC-IT5 NARZĘDZIE INSTALACYJNE DO METALOWYCH KLIPSÓW MC-F5 & MC-M5

Do użycia z Metalowym zestawem. Użyj do instalacji samogwintujących męskich klipsów MC-M5 i MC-F5 w płytę lub podobne z akumulatorową wiertarką z poprawnym ustawieniem momentu obrotowego.

Zobacz poradniki i filmiki instalacyjne dla poprawnego użycia.



CT-18DG PROWADNICA DO INSTALACJI Z WIERTŁEM JIG DLA PC C-RF1

Regulowana prowadnica do wiercenia otworów wiertłami do standardowego zestawu.

Zaprojektowany do montażu PC-RF1.



CT-05 NARZĘDZIE DO USUWANIA PANELI

Nierdzewne stalowe narzędzie do usuwania tapicerowanych paneli. Nie używać z lakierowanymi panelami.



CT-17 NARZĘDZIE DO USUWANIA LAKIEROWANYCH PANELI (GLASS SUCKER 40KG)

Przyssawka do szkła do usuwania i manipulacji z lakierowanymi i niedokończonymi panelami.

Potrzeba dwóch szklanych przyssawek dla kontrolowanego usuwania paneli.



CT-08 ZESTAW 6 NARZĘDZI

Narzędzia instalacyjne dla standardowego zestawu klipsów.

Zawiera CT-01, CT-03, CT-05, CT-07, CT-09 i CT-10 w plastikowym opakowaniu.



LP-08Y ZESTAW DO NISKO PROFILOWEGO ZESTAWU KLIPSÓW

Do użytku z Nisko Profilowym zestawem. Odlewane plastikowe narzędzie instalacyjne do żeńskich klipsów LP-F8 i LP-DF8 użyj z wiertarką akumulatorową z prawidłowym ustawieniem momentu obrotowego. Do użytku standardowego.

Zobacz instalacyjne poradniki i filmiki dla poprawnego użycia.



CT-06S ZESTAW SERWISOWY

Do użytku na serwisowych pokładach jachtów, podczas eksploatacji.

Zawiera 14 x PC-M1B, 4 x PC-M2H, 4 x PC-SM2, 4 x PC-SM2H, CT-10 narzędzie instalacyjne i CT-05 narzędzie usuwające panele.



CG-50G SUPERGROOVE® PISTOLET DO KLEJU 50ML KARTUSZA

SuperGroove pistolet na klej do użycia z CG-5010 SuperGroove klej 50ml kartusza.



CG-5010 SUPERGROOVE® KLEJ 50ML

Fastmount SuperGroove klej 50ml podwójny zbiornik z mikserem do mieszania kleju do użytku z zestawem klipsów powierzchniowych Fastmount.

10 minut - czas wytrzymałości wstępnej, bez rozpuszczalnika, Nietoksyczny, nie jest VOCs, posiada RoHS i REACH, czas przydatności do użytku kleju - 12 miesięcy.

Idealny dla dużych aplikacji. Zawiera wymienną dyszę mieszającą.

Jest możliwość zakupu dodatkowych dysz mieszających.



PRÓBKİ PANELI

Specjalnie zaprojektowane w celu oceny systemu Fastmount na demontowalnych panelach. Próbné zestawy są dostępne dla każdego zestawu produktów Fastmount. Zestawy zawierają próbki produktów, narzędzia instalacyjne i informacje techniczne.

W celu uzyskania informacji na temat doboru systemu klipsów pasujących do twoich potrzeb, prosimy o kontakt na e-mail: nowacore@nowacore.com



CD-03
A5 PRÓBKA
PANELA
STANDARDOWY
ZESTAW

Demonstracyjny panel dla Standardowego zestawu: PC-F1A, PC-M1B, PC-M2H, PC-SM2, PC-VM1, PC-RF1.

Zawiera CT-05 narzędzie do usuwania paneli.



CD-08
A5 PRÓBKA
PANELA
NISKI PROFILOWY
ZESTAW

Demonstracyjny panel dla Nisko Profilowego zestawu: LP-F8, LP-M8A, LP-SM8AS i LP-AF8A.



CD-VL3
A5 PRÓBKA
PANELA
VL ZESTAW

Demonstracyjny panel dla Bardzo Nisko Profilowego zestawu: VL-F3, VL-M3, VL-F3H i VL-M3H.



CD-MC5
A5 PRÓBKA
PANELA METAL
ZESTAW

Demonstracyjny panel dla Metalowego zestawu: MC-F5, MC-F10 i MC-M5.

PRÓBNY ZESTAW



CT-06T STANDARDOWY ZESTAW PRÓBNY Z KLIPSAMI I NARZĘDZIAMI

Zawiera:

12 x PC-F1A	4 x PC-SM2H	4 x PC-SF1
12 x PC-M1B	2 x PC-VM1	4 x CP-01ST
4 x PC-M2H	2 x PC-VMX	CT-08
4 x PC-SM2	4 x PC-RF1	

Zawiera katalog produktów ze schematami produktów, technicznymi informacjami i poradnikami instalacji.



LP-08T NISKI PROFILOWY ZESTAW PRÓBNY Z KLIPSAMI I NARZĘDZIAMI

Zawiera:

12 x LP-F8	4 x LP-SM8AS
4 x LP-DF8	4 x CP-08ST
4 x LP-AF8A	LP-08Y
8 x LP-M8A	

Zawiera katalog produktów ze schematami produktów, technicznymi informacjami i poradnikami instalacji.



VL-03T BARDZO NISKI PROFILOWY ZESTAW PRÓBNY Z KLIPSAMI

Zawiera:

6 x VL-F3	4 x VL-F3H	10 x VL-SS3
6 x VL-M3	4 x VL-M3H	4 x VL-CP3

Zawiera katalog produktów ze schematami produktów, technicznymi informacjami i poradnikami instalacji.

SPRAWDŹ FASTMOUNT

Skontaktuj się z twoim lokalnym dystrybutorem lub zamów próbny zestaw online.





Wszystko czego
potrzebujesz by stworzyć
niezwykłe wnętrza.

Pomoc w łatwej instalacji.



Hideaway Chair - Think+Shift

Klipsy Fastmount mogą być użyte na panelach ściennych i sufitowych, jak i siedzeniach, zagłówkach i lukach inspekcyjnych. Klipsy można użyć w niewidocznych mocowaniach z możliwością zdemontowania.

Następne strony pokażą schematy produktów i poradniki instalacji z asystą pomocy technicznej.

Jest tam 5 różnych rodzajów klipsów Fastmount zaprojektowanych do różnych instalacji z różną siłą udźwigu. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wyborze właściwej instalacji dla twojego projektu nasz zespół techniczny może ci pomóc.

Znajdź swojego najbliższego autoryzowanego dystrybutora na stronie 82 lub wyślij szczegóły swojego projektu dla dalszego wsparcia.

Wszystkie instalacyjne poradniki są dostępne do pobrania w formacie PDF na stronie **fastmount.com**, gdzie krok po kroku wideo instalacje są dostępne do obejrzenia.

Nieważne czy to są unikalne narzędzia, akcesoria lub produkty firmy Fastmount. Zawsze zapewnimy informacje i wsparcie aby twoje wykończenia były perfekcyjne. Za każdym razem.



STANDARDOWY PC ZESTAW

SCHEMAT PRODUKTU

PC-F1A Samogwintujący Żeński Klips

BRANŻE:    

SPECYFIKACJE:

Samogwintujący żeński klips PC-F1A współpracuje z klipsami ze Standardowego zestawu. Zaprojektowany do klejenia, o dużej wytrzymałości i do dużych obciążeń.

STANDARD PC ZESTAW

ZALETY

- Samowyrównująca się instalacja bez kleju
- Perfekcyjne wyrównanie paneli
- i bezpieczny montaż za każdym razem
- Montaż i demontaż paneli w dowolnej sekwencji, wielokrotnie
- Oszczędza czas i zmniejsza koszty
- Opcja 2kg, 5kg, 10kg, lub 15kg udźwigu na klips
- Pozwala na pracę paneli i ramy wspierającej

APLIKACJE

- Tapicerowane, lakierowane i gotowe panele
- Panele sufitowe i ścienne
- Panele zewnętrzne
- Zmiany i ulepszenie istniejącej już instalacji
- Różne rodzaje powierzchni
- Kompozyty i cienkie panele ścienne

PC-F1A



UŻYJ Z:

PC-M2H

PC-VM1

PC-SM2



PC-DC1

PC-M1B

PC-VMX

PC-SM2H

PC-SM1AC




MATERIAŁ:

Biały kopolimer acetylowy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Poradnik Instalacji FM IG_PC-F1A
Poradnik Układu Klipsów FM TD-02, 09, 12

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

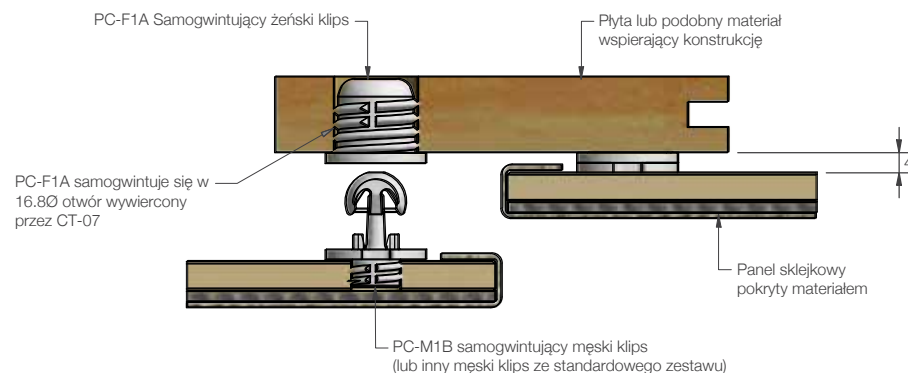

PC-M1B Samogwintujący Męski

BRANŻE:    

SPECYFIKACJE:

Samogwintujący się męski klips PC-M1B jest wszechstronnym klipsem, który działa w różnych rodzajach aplikacji montażu paneli. Z 5kg udźwigiem, PC-M1B nadaje się dla lekkich i średnio ciężkich paneli.

STANDARD PC ZESTAW

ZALETY

- Samowyrównująca się instalacja bez kleju
- Perfekcyjne wyrównanie paneli i bezpieczny montaż za każdym razem
- Montaż i demontaż paneli w dowolnej sekwencji, wielokrotnie
- Oszczędza czas i zmniejsza koszty
- Pozwala na pracę paneli i ramy wspierającej
- 5kg udźwig

APLIKACJE

- Tapicerowane lub lakierowane panele z minimum 8mm grubością
- Sufitowe i ścienne panele
- Panele zewnętrzne - pokłady statków
- Zmiany i ulepszenie już istniejącej instalacji
- Różne rodzaje powierzchni

PC-M1B



UŻYJ Z:

PC-F1A

PC-RF1

PC-SF1

PC-AF1




MATERIAŁ:

Biały kopolimer acetylowy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Poradnik Instalacji FM IG_PC-F1A, SF1, RF1
Poradnik Układu Klipsów FM TD-02, 09, 12

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

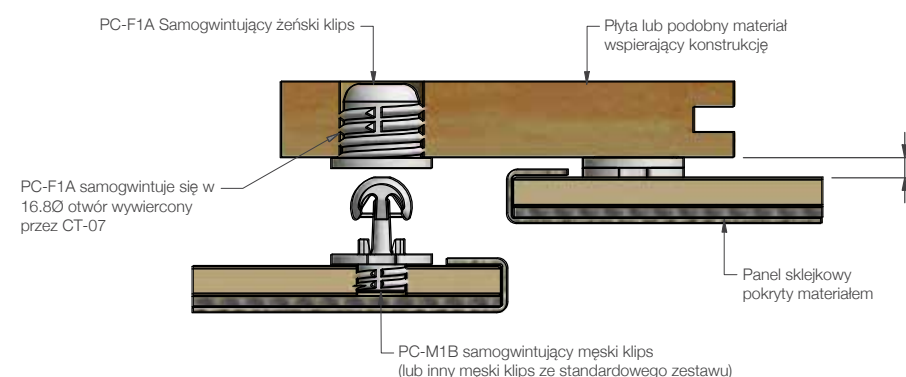

STANDARDOWY PC ZESTAW

SCHEMAT PRODUKTU

PC-M2H Samogwintujący Mocny Klips - 10kg

BRANŻE:    

SPECYFIKACJE:

Mocny samogwintujący, PC-M2H męski klips. Specjalnie zaprojektowany dla grubszych paneli o zwiększonym ciężarze, w przypadku gdy PC-M1B jest zbyt słaby.

STANDARD PC ZESTAW

ZALETY

- Samowyrównująca się instalacja bez kleju
- Perfekcyjne wyrównanie paneli i bezpieczny montaż za każdym razem
- Montaż i demontaż paneli w dowolnej sekwencji, wielokrotnie
- Oszczędza czas i koszty
- 10kg udźwigu na klips
- Pozwala na pracę paneli i ramy wspierającej

APLIKACJE

- Tapicerowane lub lakierowane i gotowe panele, minimalna grubość 8mm
- Panele sufitowe i ścienne
- Panele zewnętrzne dekoracyjne
- Zmiany i ulepszanie istniejącej już instalacji
- Różne rodzaje powierzchni

PC-M2H 10kg

UŻYJ Z:

PC-F1A

PC-RF1

PC-SF1

PC-AF1




MATERIAŁ:

Czarny kopolimer acetalowy

WIĘCEJ INFORMACJI

Poradnik Instalacji FM IG_PC-F1A, SF1, RF1
Poradnik Układu Klipsu FM TD-02, 09, 12

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

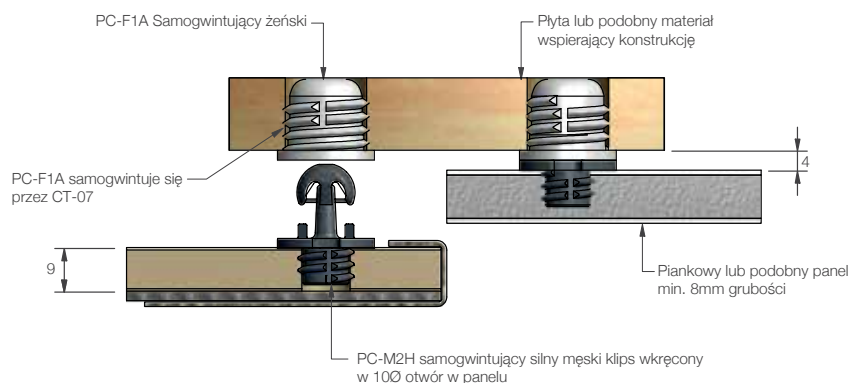

PC-VM1 & PC-VMX Warianty Klipsów Samogwintujących się Męskich

BRANŻE:    

SPECYFIKACJE:

Samogwintujący klips PC-VM1 i PC-VMX ze Standardowego Zestawu. Zaprojektowany do regulacji zmienności luk o wysokiej wytrzymałości.

STANDARD PC ZESTAW

ZALETY

- Możliwość regulacji luk
- Wysoka wytrzymałość (50kg/panel)
- Montaż i zmiana paneli w dowolnej sekwencji wielokrotnie
- Perfekcyjne wyrównanie paneli i bezpieczeństwo montażu
- 5kg lub 15kg udźwigu na klips
- Wytrzymałe na obciążenia

APLIKACJE

- Oparcia siedzeń i podstawy
- Oparcia ze zdejmowalnym okryciem
- Ciężkie panele ścienne
- Współpracujące ze standardowymi klipsami
- Różne powierzchnie

PC-VM1

UŻYJ Z:

PC-F1A

PC-RF1

PC-SF1

PC-AF1



PC-VMX 15kg


MATERIAŁ:

Biały kopolimer acetalowy/Nylon GF

WIĘCEJ INFORMACJI:

Poradnik Instalacji FM IG_PC-F1A, SF1, RF1
Poradnik Układu Klipsów FM TD-02, TD-08

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

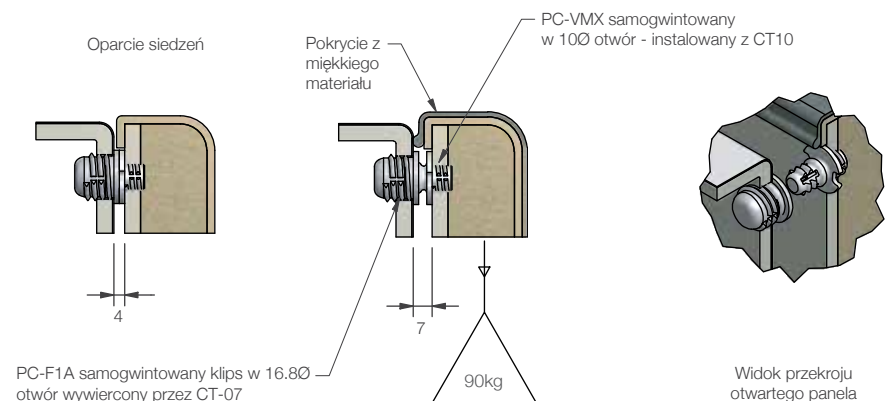

STANDARDOWY PC ZESTAW

SCHEMAT PRODUKTU

PC-SM2 Powierzchniowy montaż z klejem - Męski Klips

BRANŻE:    

SPECYFIKACJE:

Powierzchniowy montaż męskiego klipsa jest rozszerzeniem systemu Fastmount, zaprojektowanym do użycia z cienkimi panelami ściennymi i tam gdzie instalatorzy preferują klejenie. Fastmount SuperGroove Adhesive jest podstawą dla bezpiecznego montażu.

STANDARD PC ZESTAW

ZALETY

- Samowyrównujący bezpieczny montaż (5kg na klips)
- Instalacja nie wymaga specjalnych narzędzi ani specjalisty
- Użycie kleju SuperGroove Fastmount
- Bez konieczności wiercenia w panelach, szybka instalacja
- Działa z klipsami Fastmount
- Pozwala na pracę paneli i ramy wspierającej

APLIKACJE

- Cienkie panele ścienne cieńsze niż 6mm
- Panele miękkie lub plaster miodu z cienką okleiną
- Montaż paneli gdzie wiercenie nie jest preferowane
- Idealne dla remontów

PC-SM2

UŻYJ Z:

PC-F1A

PC-RF1

PC-SF1

PC-AF1




MATERIAŁ:

Biały kopolimer acetalowy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Poradnik Instalacji FM IG_PC-F1A, SF1, RF1
Poradnik Układu Klipsów FM TD-02, 09, 12

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

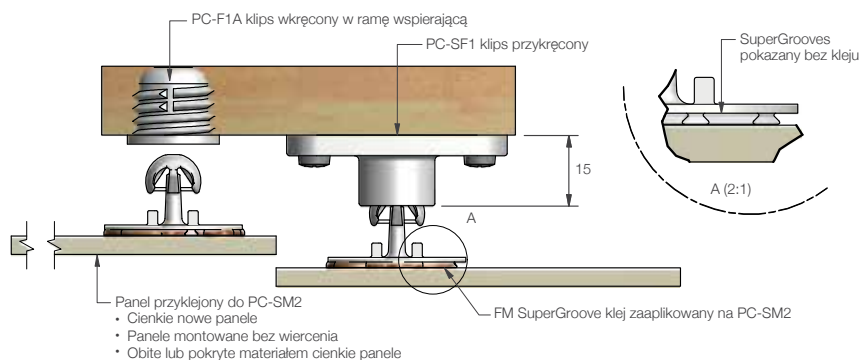

PC-SM2H Powierzchniowy montaż z klejem - Męski Klips

BRANŻE:    

SPECYFIKACJE:

Powierzchniowy montaż męskiego klipsa jest rozszerzeniem systemu Fastmount, zaprojektowanym do użytku gdzie instalatorzy preferują klejenie ze zwiększoną siłą. Jest idealny dla nowych materiałów kompozytowych. Użyj kleju Fastmount SuperGroove dla bezpiecznego montażu.

STANDARD PC ZESTAW

ZALETY

- Samowyrównujący bezpieczny montaż (min. 10kg na klips)
- Instalacja nie wymaga specjalnych narzędzi
- Użycie kleju Fastmount SuperGroove
- Brak wiercenia w panelach, szybka instalacja
- Działa z klipsami Fastmount
- Pozwala na pracę paneli i ramy wspierającej

APLIKACJE

- Montaż cieńszych paneli z zwiększonym ciężarem
- Panele miękkie i plaster miodu, cienkie z okleiną
- Montaż paneli gdzie wiercenie nie jest preferowane
- Idealne do remontów

PC-SM2H 10kg

UŻYJ Z:

PC-F1A

PC-RF1

PC-SF1

PC-AF1




MATERIAŁ:

Czarny kopolimer acetalowy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Poradnik Instalacji FM- IG_PC-SF1
Poradnik Układu Klipsów FM-TD-02, 09,

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

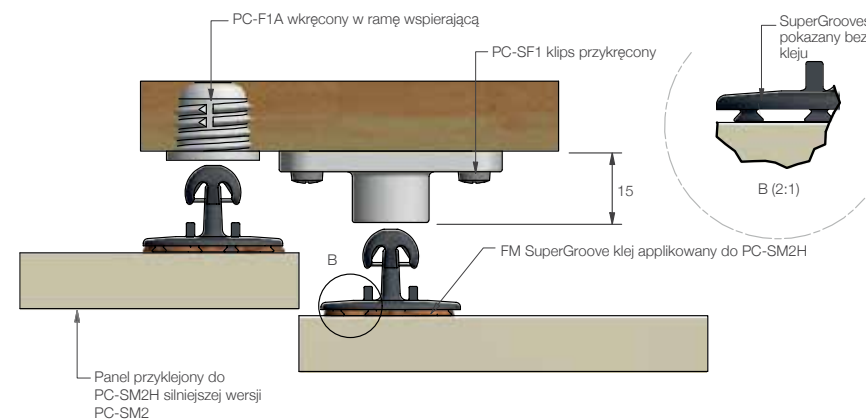

STANDARDOWY PC ZESTAW

SCHEMAT PRODUKTU

PC-RF1 Boczny montaż na wkręty - Żeński Klips

SPECYFIKACJE:

Idealny dla aplikacji, które potrzebują montażu bocznego takich jak remonty, rekonstrukcja pomieszczeń lub zabezpieczanie paneli podłogowych. Ten wszechstronny klips działa ze wszystkimi męskimi klipsami z standardowego zestawu.

PC-RF1

UŻYJ Z:

PC-M1B

PC-VM1

PC-SM2

PC-SM1AC

PC-M2H

PC-VMX



PC-SM2H



MATERIAŁ:
Brązowy kopolimer
acetalowy

WIĘCEJ INFORMACJI:
Poradnik Instalacji FM IG_PC-RF1
Poradnik Układu Klipsów FM TD-02, 09, 12

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

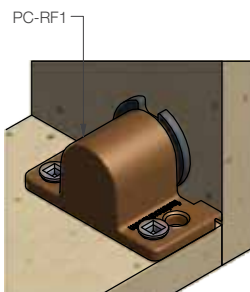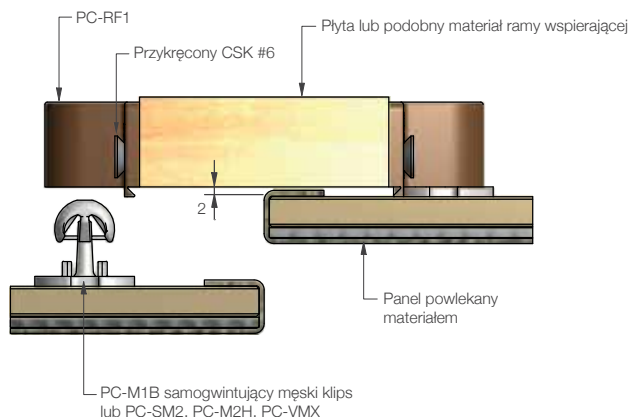

Narożnik w szafie lub półce

BRANŻE:



STANDARD PC ZESTAW

ZALETY

- Montaż boczny
- Instalacja nie wymaga specjalnych narzędzi
- Przykręcany do ramy
- Kilka montażowych możliwości
- Działa z klipsami ze standardowego zestawu Fastmount
- Pozwala na pracę paneli i ramy wspierającej

APLIKACJE

- Panele sufitowe, ściennie i zewnętrzne
- Montaż szafy i wsparcie półki
- Remonty i ulepszenia istniejących instalacji
- Różnorodność powierzchni
- Panele podłogowe
- Inspekcyjne włazy

PC-AF1 Samodopasujący się - Żeński Klips

SPECYFIKACJE:

Fastmount samodopasujący się PC-AF1 jest idealny dla aplikacji, które wymagają późniejszej poprawy, takie jak zakrzywione panele. Ten wszechstronny przykręcany wkrętami klips działa ze wszystkimi męskimi klipsami ze standardowego zestawu.

PC-AF1

UŻYJ Z:

PC-M1B

PC-VM1

PC-SM2

PC-M2H

PC-VMX

PC-SM2H



PC-SM1AC



MATERIAŁ:
Biały kopolimer
acetalowy

WIĘCEJ INFORMACJI:
Poradnik Układu Klipsów FM- TD-02, 09, 12

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

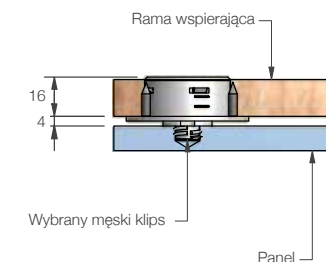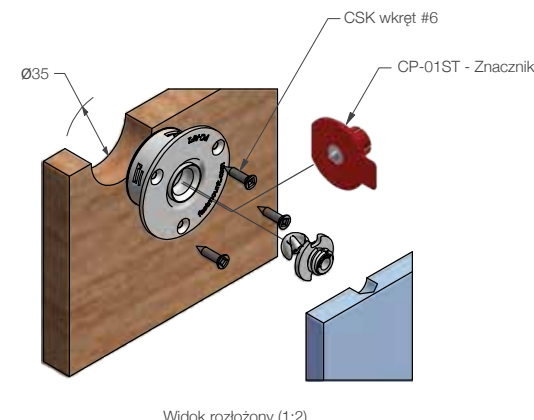

BRANŻE:



STANDARD PC ZESTAW

ZALETY

- Możliwość Późniejszej poprawy paneli i instalacji
- Instalacja nie wymaga specjalnych narzędzi
- Umieszczanie na wcisk w 35° otwór
- Kilka opcji montażowych
- Działa z klipsami z standardowego zestawu Fastmount

APLIKACJE

- Panele ze skomplikowanym kształtem gdzie regulacja boczna jest wymagana
- Panele sufitowe, ściennie i zewnętrzne
- Montaż zakrzywionych paneli
- Różne powierzchnie
- Dopasowania do kadłuba

STANDARDOWY PC ZESTAW

SCHEMAT PRODUKTU

PC-SF1 Montaż powierzchniowy na wkręty - Żeński Klips

BRANŻE:    

SPECYFIKACJE:

Powierzchniowo montowany żeński klips jest rozszerzeniem systemu Fastmount specjalnie dla użytku gdzie wymagane jest wgłębienie lub gdzie instalatorzy preferują montaż na wkręty. Używaj z klipsami zaprojektowanymi do samogwintowania, sklejania, Wytrzymałe i spełniające różnorodne wymagania.

STANDARD PC ZESTAW

ZALETY

- Możliwość wielokrotnego montażu
- Przykręcany do ramy wspierającej
- Instalacja nie wymaga specjalnych narzędzi
- Działa ze standardowym zestawem klipsów Fastmount
- Pozwala na pracę paneli i ramy wspierającej

APLIKACJE

- Montaż do aluminium ram
- Montaż do ognioodpornych kabin
- Montaż paneli gdzie wgłębienie między panelem a ramą jest wymagane
- PC-SF1 może być użyte na panelu i boku ramy wspierającej

PC-SF1

UŻYJ Z:

PC-M1B

PC-VM1

PC-SM2

PC-M2H

PC-VMX

PC-SM2H

PC-SM1AC


MATERIAŁ:

Biały kopolimer acetalowy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Poradnik Instalacji FM- IG_PC-SF1
Poradnik Układu Klipsów FM-TD-02, 09, 12

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

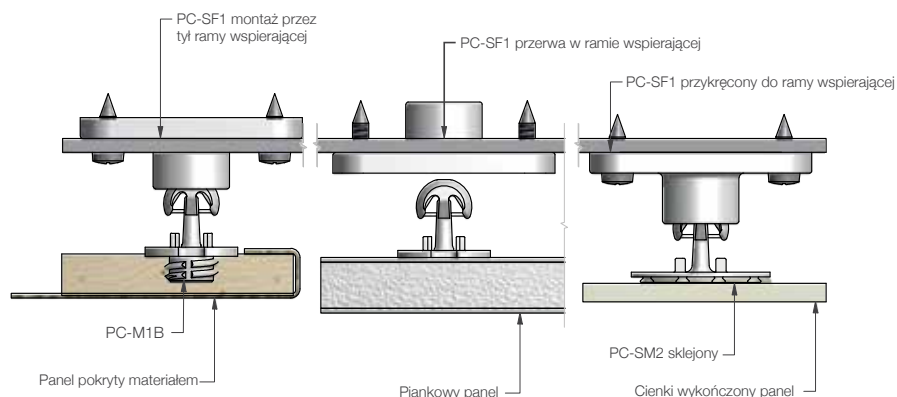

PC-DC1 Kotwa Żeńska

BRANŻE: 

SPECYFIKACJE:

PC-DC1 jest żeńską kotwą z regulacją, która zawiera PC-F1A, aby umożliwić efektywny montaż w płytę gipsową lub betonową powierzchnię. Zawiera samogwintującą możliwość zainstalowania w płytę gipsową i możliwość montażu przy użyciu młotka w wywierconym otworze w betonie lub cegle. Pozwala na liniową regulację na nierównych powierzchniach, aby stworzyć równą powierzchnię do montażu. Gdy PC-F1A jest już zainstalowany w PC-DC1 to połączenie może być użyte z jakimkolwiek klipsiem ze standardowego zestawu.

PC-DC1

UŻYWAJ Z:

PC-M1B

PC-VM1

PC-SM2

PC-M2H

PC-VMX

PC-SM2H

PC-SM1AC

ZESTAW Z: PC-F1A



MATERIAŁ:

Biały kopolimer acetalowy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Poradnik Instalacji IG_PC-DC1
Poradnik Układu Klipsów FM TD-09


ZALETY

- Szybka instalacja
- Nie potrzeba ramy wspierającej, gdy montowany jest w betonowe ściany
- Regulacja przestrzeni między ścianą a panelem (4.5mm - 10.5mm) zależy od ustawienia PC-F1A
- Minimalna przestrzeń 4.5mm między ścianą a panelem
- Regulacja poprzeczna pozwala na szybkie poziomowanie ścian
- Pozwala na elastyczne użycie 6 opcji różnych męskich klipsów w zależności od ciężaru i rozmiaru panela (2kg - 15 kg udźwignięcia)
- Umożliwia wielokrotny montaż i demontaż paneli w jakiejkolwiek sekwencji

APLIKACJE

- Kamienne/ betonowe/ ceglane ściany
- Płyty gipsowe i kartonowo-gipsowe
- Renowacja istniejących ścian wewnętrznych
- Aplikacja akustycznych paneli do ścian

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

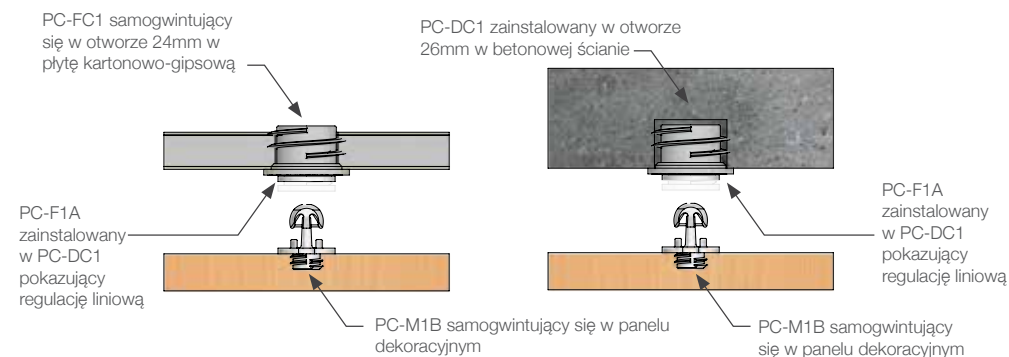

STANDARDOWY PC ZESTAW

SCHEMAT PRODUKTU

PC-SM1AC Montaż powierzchniowy z klejem -Akustyczny Męski Klips

BRANŻE: 

SPECYFIKACJE:

Powierzchniowy klips akustyczny męski jest rozszerzeniem systemu Fastmount, zaprojektowanym do użytku z akustycznymi lub bardzo lekkimi panelami. Akustyczny męski klips może być zamontowany do panela za pomocą kleju Fastmount SuperGroove® lub w przypadku materiałów akustycznych z luźnym włóknem za pomocą, kleju na gorąco - hot melt.

STANDARD PC ZESTAW

ZALETY

- Samowyrównujący bezpieczny montaż (2kg udźwigu na klips)
- Instalacja nie wymaga specjalnych narzędzi
- Użycie kleju Fastmount SuperGroove lub kleju typu hot melt
- Nie ma potrzeby wiercenia w panelach
- Działa z żeńskim klipsami Fastmount w zestawie standardowym
- Pozwala na pracę paneli i ramy wspierającej
- Niewidoczne mocowania – brak niszczenia panela
- Umiejętność usuwania i reinstalowania bez schematu, natychmiastowo

APLIKACJE

- Bardzo lekkie lub akustyczne panele
- Miękkie, niskiej gęstości panele -typu włókna poliestrowe, pianka.

PC-SM1AC

UŻYJ Z:

PC-F1A

PCRF1

PC-SF1

PC-AF1




MATERIAŁ:

Super elastyczny
kopolimer

WIĘCEJ INFORMACJI

Poradnik Instalacji IG_PC-F1A, SF1, RF1
Poradnik Układu Klipsów TD-02, 09, 12

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

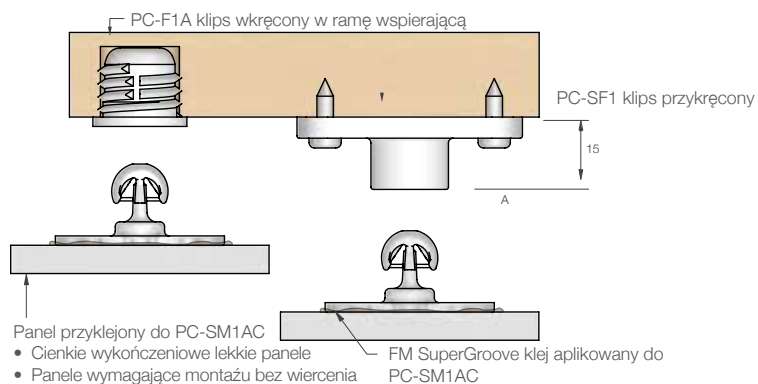

Pełna Kontrola.



PC-SM1AC jest Twoim rozwiązaniem dla usuwalnych paneli akustycznych. Typowe instalacje paneli akustycznych mogą być zawodne, zajmujące dużo czasu i nie dające dobrych rezultatów. Klips jest wystarczająco silny by utrzymać lekkie panele, ale miękki na tyle by usunąć panel bez niszczenia materiału. Używając elastycznego PC-SM1AC zapewniasz to, że ani panel, ani ściana nie będą uszkodzone na skutek usuwania panela.



Rozwiązanie Montażu paneli:
PC-SM1AC - panel akustyczny
PC-F1A - podłoże


Wielokrotnie nagradzany system Fastmount® zrewolucjonizował montaż paneli. Panele mogą być łatwo montowane i demontowane w dowolnej sekwencji w każdej chwili. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami: nowacore@nowacore.com

STANDARDOWY PC ZESTAW


PC

PRZEWODNIK INSTALACYJNY


PC-F1A Samogwintujący - Żeński Klips

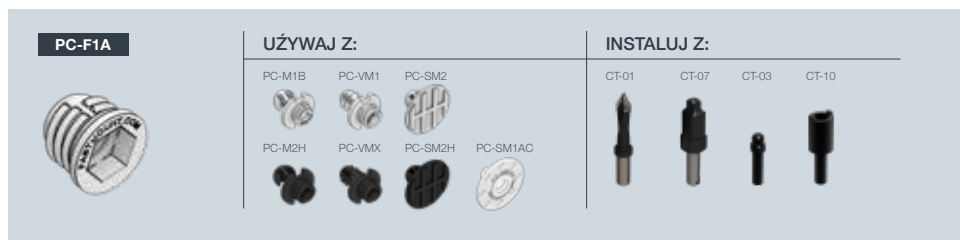


KROKI INSTALACJI DLA PANELI TAPICEROWANYCH

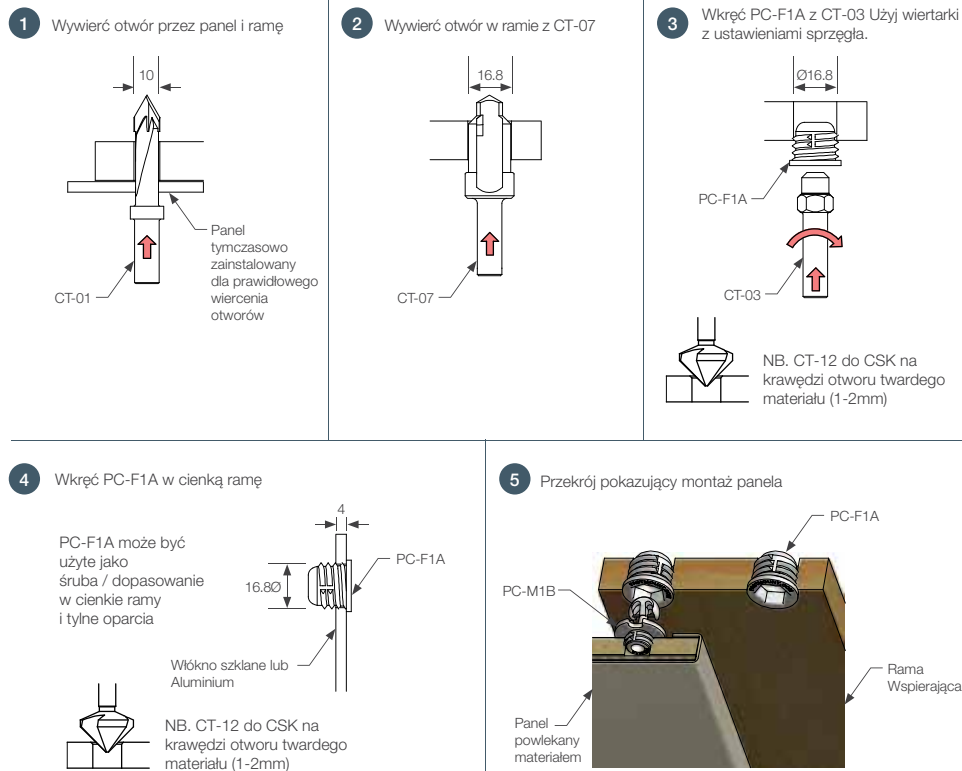


PC-F1A Samogwintujący - Żeński Klips

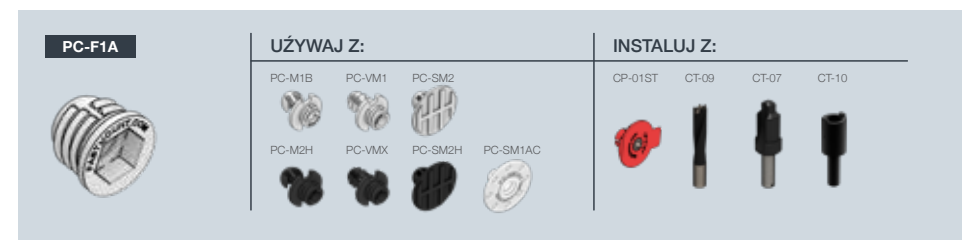

KROKI INSTALACJI DLA PANELI LAKIEROWANYCH LUB GOTOWYCH (Pierwsze kompletne kroki 1 do 3, strona 1)

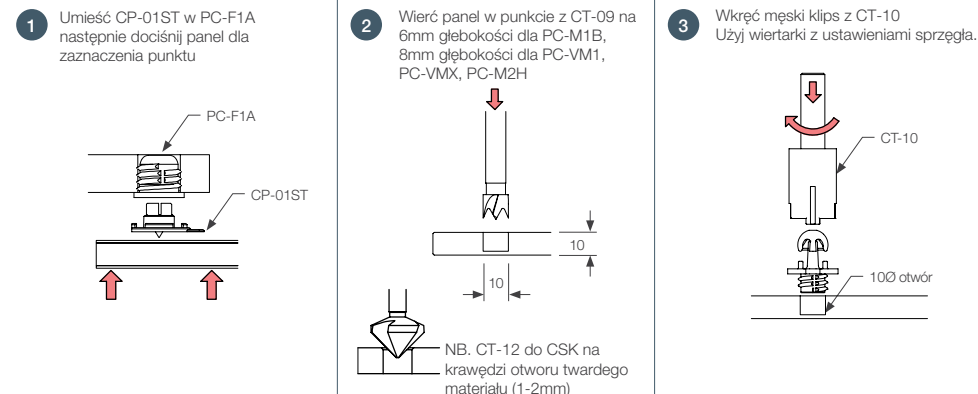

INSTALOWANIE MĘSKICH KLIPSÓW KLEJEM (Pierwsze kompletne kroki 1 do 3, strona 1)

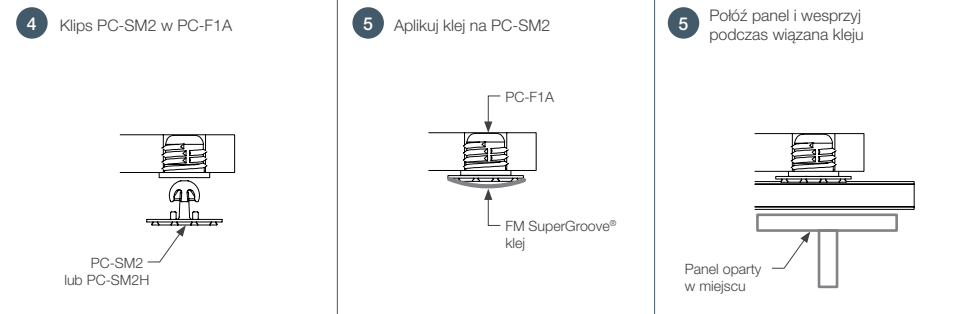

STANDARDOWY PC ZESTAW







PRZEWODNIK INSTALACYJNY

PC




PC-RF1 Boczny Montaż Żeński Klips

PC-RF1	UŻYWAJ Z:	INSTALUJ Z:
	PC-M1B PC-VM1 PC-SM2    PC-M2H PC-VMX PC-SM2H PC-SM1AC    	CP-01ST CT-09 CT-10 CT-18DG    

KROKI INSTALACJI

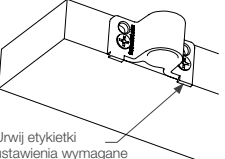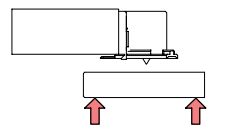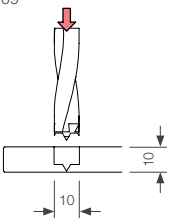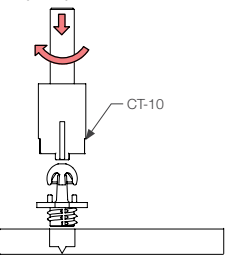- 1 Wkręć PC-RF1 do boku ramy

Urwij etykietykietki ustawienia wymagane
- 2 Umieść CP-01ST w PC-RF1

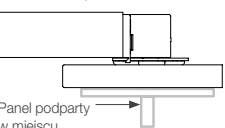- 3 Dociśnij panel w CP-01ST aby oznaczyć punkt

- 4 Wierć w zaznaczonym punkcie z CT-09

- 5 Wkręć męski klips z CT-10

- 6 Wkliknij panel w wyznaczone miejsce


OPCJE Z KLEJENIEM - MĘSKI KLIPS (KROKI INSTALACJI POWYŻEJ)

- A Klips PC-SM2 w PC-RF1

- B Aplikuj klej na PC-SM2

FM SuperGroove® Klej
- C Umieść panel i wesprzyj podczas wiązania kleju

Panel podparty w miejscu

WIĘCEJ INFORMACJI: Poradnik Układu Klipsów TD-02




Rozwiązanie montażu paneli:
PC-RF1 wewnętrzny
PC-M2H wewnętrzny

STANDARDOWY PC ZESTAW

PC


PRZEWODNIK INSTALACYJNY

PC-SF1 Powierzchniowy Montaż - Żeński Klips

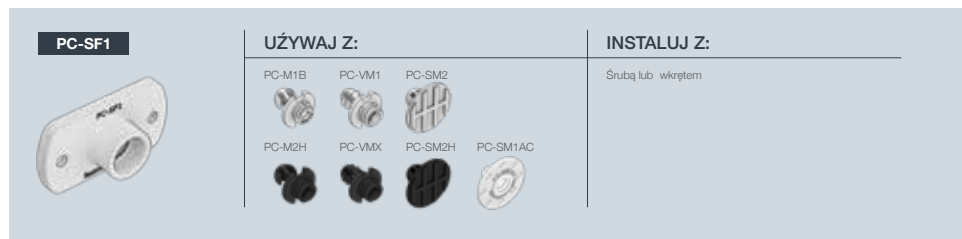


MOŻLIWOŚCI INSTALACJI


- 1 Opcje dla montażu PC-SF1 do ramy wspierających

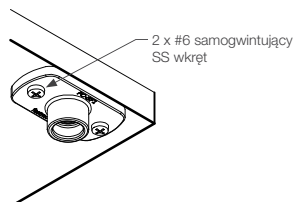

- 2 Opcje dla montażu PC-SF1 do ramy wspierającej

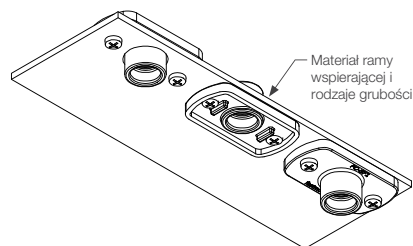


- 3 Możliwości montażu PC-SF1 do ramy wspierającej, różne rodzaje paneli

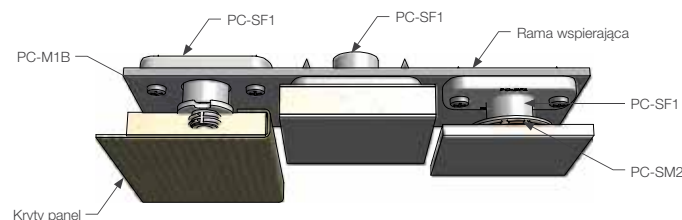


WIĘCEJ INFORMACJI: Poradnik Układu Klipsów TD-02

PC-SF1 Powierzchniowy Montaż - Żeński Klips

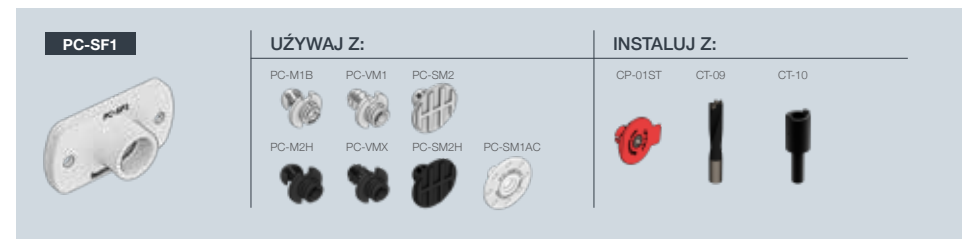


KROKI INSTALACJI


- 1 Umieść CP-01ST w PC-SF1 i wtedy dociśnij panel w celu zaznaczenia punktu

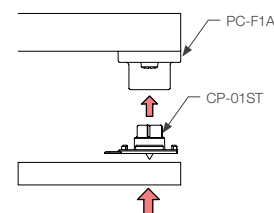

- 2 Wierć panel w zaznaczonym punkcie z CT-09 głębokość 7.5mm

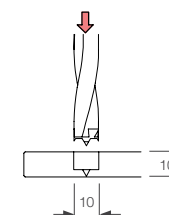


- 3 Wkręć męski klips z CT-10. Użyj wiertarki z ustawieniami sprzęgła

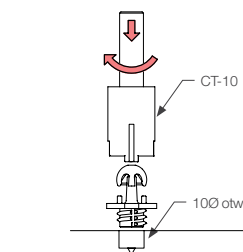


NB. CT-12 do CSK na krawędzi otworu w twardym materiale (1-2mm)

INSTALACJA Z KLEJENIEM - MĘSKIE KLIPSY (PIERWSZE KOMPLETNE KROKI 1, STRONA 1)


- 4 Klips PC-SM2 w PC-SF1

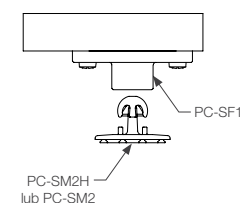

- 5 Aplikuj klej na PC-SM2

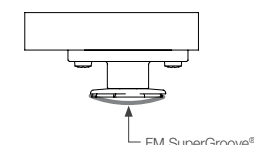

- 6 Połóż panel i wesprzyj podczas wiązania kleju

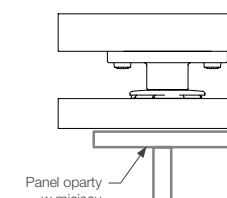


WIĘCEJ INFORMACJI: Poradnik Układu Klipsów TD-02


STANDARD PC RANGE

PRZEWODNIK INSTALACYJNY


PC-DC1 Kotwa Żeńska - Płyta Kartonowo-Gipsowa

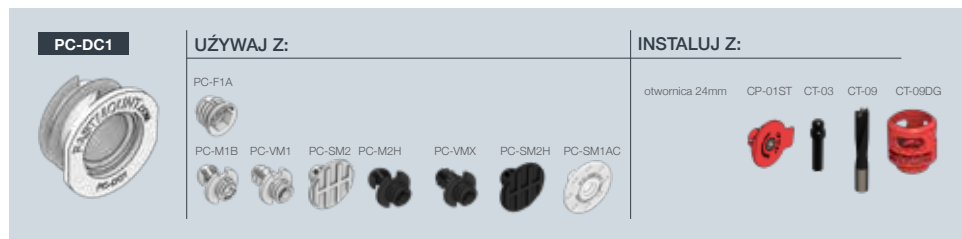


KROKI INSTALACYJNE DLA PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWEJ

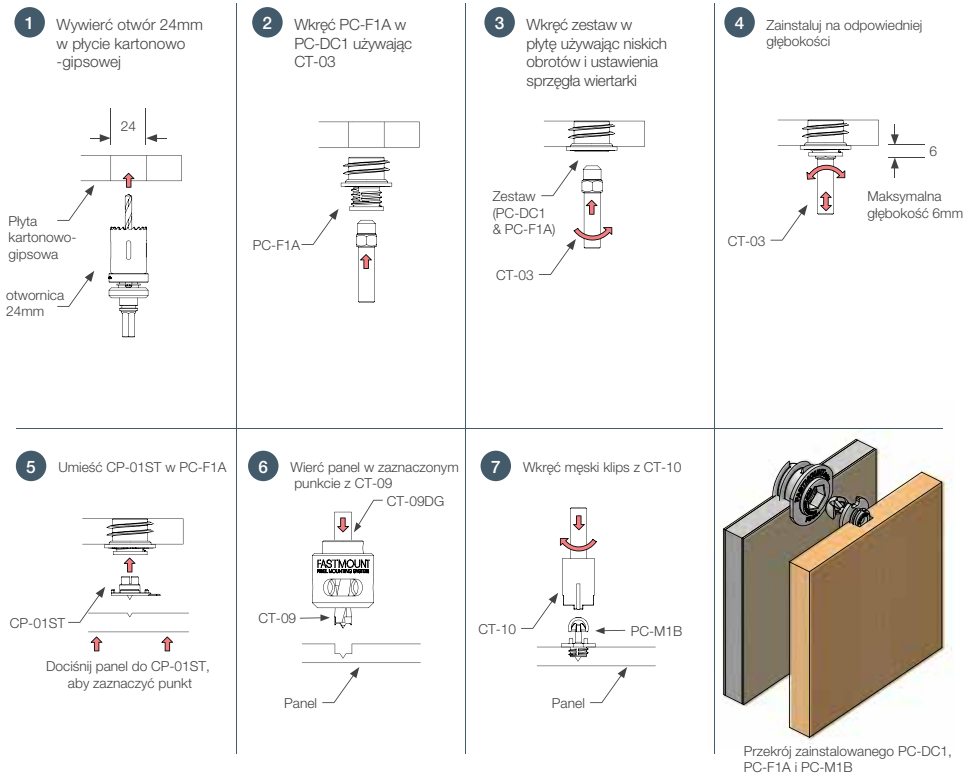

PC-DC1 Kotwa Żeńska - Beton

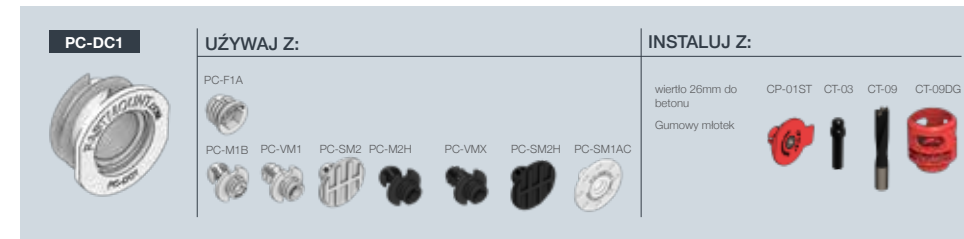

KROKI INSTALACYJNE DLA BETONU

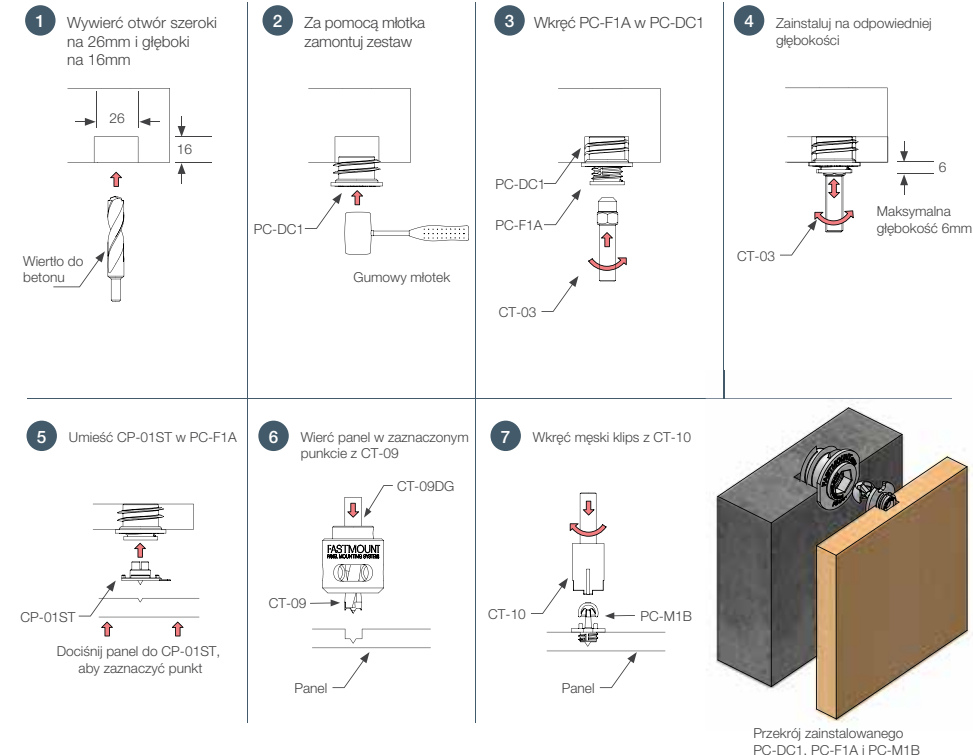

NISKI PROFIL LP ZESTAW

KARTA PRODUKTU

LP-F8 Nisko Profilowy Samogwintujący się - Żeński Klips

BRANŻE:    

SPECYFIKACJE:

Nisko Profilowy klips LP-F8 samogwintujący do różnych rodzajów powierzchni jest używany z męskimi klipsami z nisko profilowego zestawu, ze znacznikami punktu i narzędziami instalacyjnymi.

NISKI PROFIL LP ZESTAW

ZALETY

- Niewidoczne mocowania
- Samogwintuje się w płytę od 9mm grubości
- Wyrównanie panela i bezpieczny montaż za każdym razem
- Montaż i demontaż paneli w dowolnej sekwencji, wielokrotnie
- 5kg udźwign na klips
- Pozwala na pracę paneli i ramy

APLIKACJE

- Odpowiednie dla tapicerowanych, lakierowanych i wykończonych paneli
- Panele Akustyczne
- Remonty i ulepszenia istniejących instalacji
- Zagłówki, prace artystyczne
- Kompozyty i cienkościenne panele

LP-F8

UŻYJ Z:

LP-M8A

LP-SM8AS




MATERIAŁ:

Biały kopolimer acetalowy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Poradnik Instalacji FM-IG LP-F8
Poradnik Układu Klipsów FM-TD-02, FM-08

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

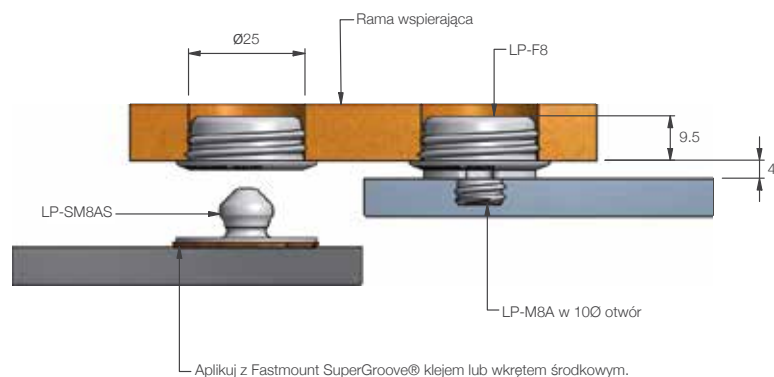

LP-AF8A Nisko Profilowy Samodopasujący się - Żeński Klips

BRANŻE:    

SPECYFIKACJE:

Nisko Profilowy klips LP-AF8A zapewnia 360 stopniową regulację boczną, umieszczony w otworze 35ø. Montowany w różne rodzaje materiałów. Jest używany z męskimi klipsami z niskiego profilu.

NISKI PROFIL LP ZESTAW

ZALETY

- Niewidoczne mocowania z 8mm regulacją boczną
- Wkręć lub wkłej w płytę min. 9mm grubości
- Wyrównanie paneli i bezpieczny montaż
- Montaż i demontaż paneli w dowolnej sekwencji, wielokrotnie
- 5kg udźwign na klips
- Pozwala na pracę paneli i ramy wspierającej

APLIKACJE

- Tapicerowane, lakierowane i wykończone panele
- Zakrzywione Panele
- Remonty i ulepszenia istniejących instalacji
- Gdzie wymagana jest tolerancja instalacji
- Może być montowany w laminatach
- Dopasowania do kadłuba

LP-AF8A

UŻYJ Z:

LP-M8A

LP-SM8AS





MATERIAŁ:

Biały kopolimer acetalowy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Poradnik Instalacji FM-IG LP-AF8A
Poradnik Układu Klipsów FM-TD-02, FM-TD-08

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

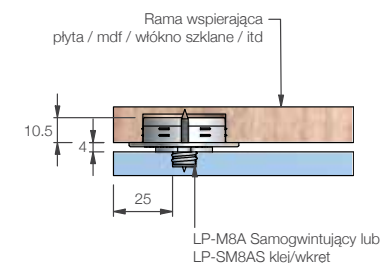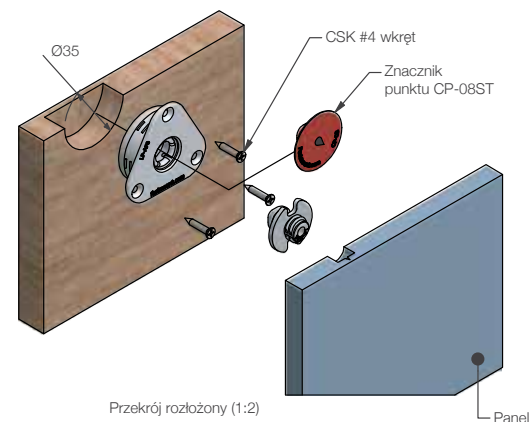

Przekrój rozłożony (1:2)

Typowa sekcja (1:2)

NISKI PROFIL LP ZESTAW

KARTA PRODUKTU

LP-DF8 Szeroki Gwint - Żeński Klips

BRANŻE: 

SPECYFIKACJE: (Strona 1 z 2)

NISKI PROFIL LP ZESTAW

Nisko Profilowy klips zaprojektowany jest dla miękkich materiałów. Samogwintuje się w płytę gipsową i używany jest z męskimi klipsami z nisko profilowymi i znacznikami punktów oraz narzędziami.

LP-DF8



UŻYJ Z:

LP-M8A

LP-SM8AS



MATERIAŁ:

Biały kopolimer
acetalowy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Poradnik Instalacji LP-DF8
Poradnik Układu Klipsów TD-02, TD-08


ZALETY

- Niewidoczne mocowania
- Samogwintuje się w płytę gipsową min. 10mm grubości
- Wyrównanie paneli z bezpiecznym montażem za każdym razem
- Usuwanie i zamiana paneli w jakiegokolwiek sekwencji
- 5kg udźwignie na klips
- Pozwala na pracę paneli

APLIKACJE

- Tapicerowane lub lakierowane i wykończone panele
- Akustyczne panele
- Remont i ulepszenie istniejących instalacji
- Zagłówki, dzieła artystyczne

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

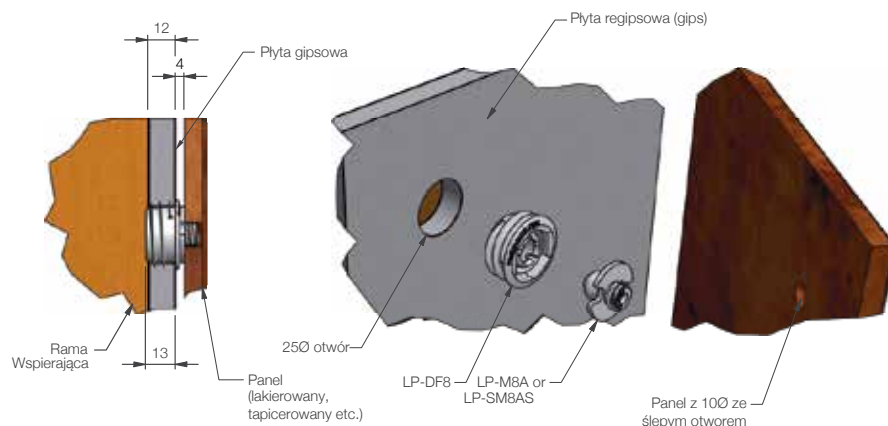

LP-DF8 Szeroki Gwint - Żeński Klips

BRANŻE:  

SPECYFIKACJE: (Strona 2 z 2)

NISKI PROFIL LP ZESTAW

Nisko Profilowy klips zaprojektowany jest dla miękkich materiałów. Samogwintuje się w płytę gipsową i jest używany z męskimi klipsami z nisko profilowego zestawu ze znacznikami punktów oraz narzędziami. Dostępne w zestawie z wymiennymi klipsami dla różnych aplikacji.

LP-DF8



UŻYJ Z:

LP-M8A

LP-SM8AS



MATERIAŁ:

Biały kopolimer
acetalowy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Poradnik Instalacji LP-DF8
Poradnik Układu Klipsów TD-02, TD-08


ZALETY

- Niewidoczne mocowania
- Samogwintuje się w płytę gipsową min. 10mm grubości
- Wyrównanie paneli z bezpiecznym montażem za każdym razem
- Usuwanie i zamiana paneli w jakiegokolwiek sekwencji
- 5kg udźwignie na klips
- Pozwala na pracę paneli

APLIKACJE

- Tapicerowane lub lakierowane i wykończone panele
- Akustyczne panele
- Remont i ulepszenie istniejących instalacji
- Zagłówki, dzieła artystyczne

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

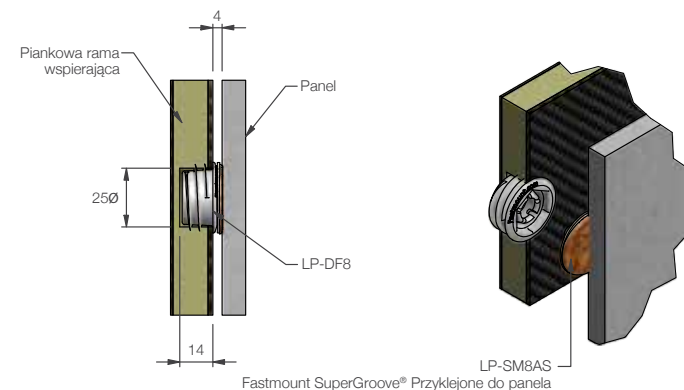


NISKI PROFIL LP ZESTAW


LP

PRZEWODNIK INSTALACYJNY


LP-DF8 Nisko Profilowy Samogwintujący Szeroki Gwint - Żeński Klips

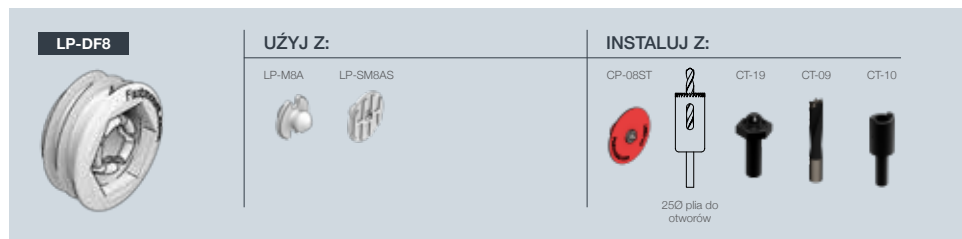


KROKI INSTALACJI

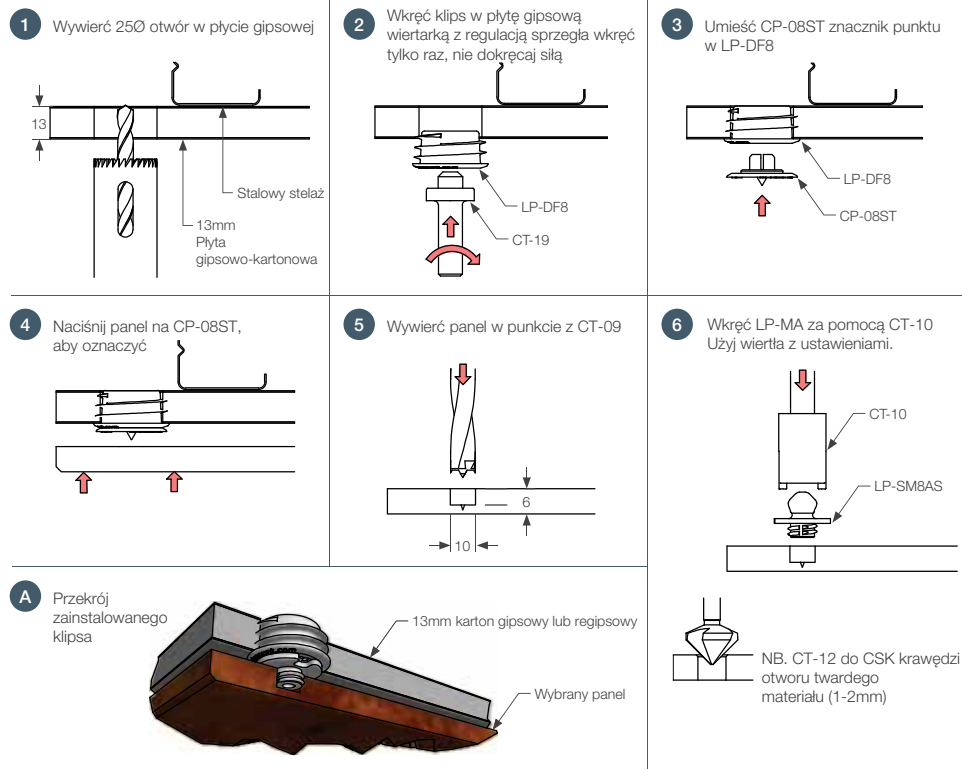

LP-F8 Nisko Profilowy Samogwintujący - Żeński Klips

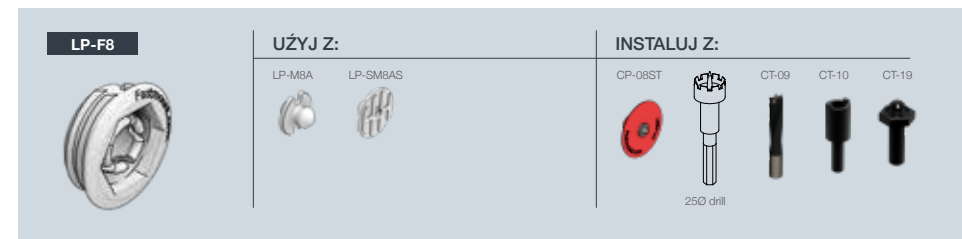

KROKI INSTALACJI

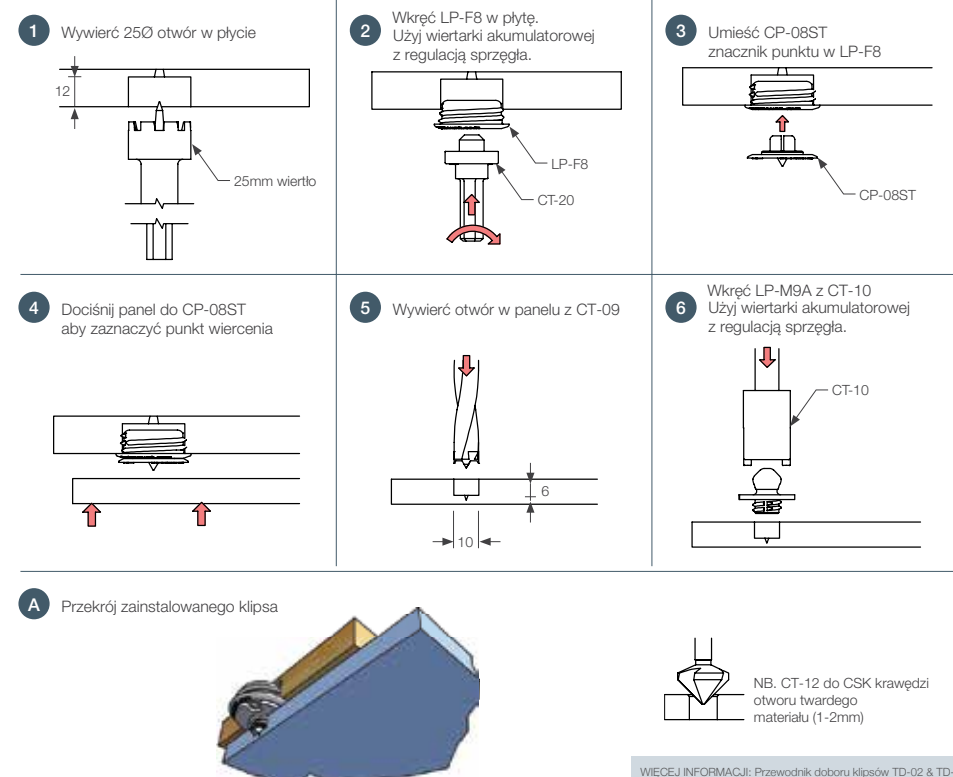

WIĘCEJ INFORMACJI: Przewodnik doboru klipsów TD-02 & TD-08


NISKI PROFIL LP ZESTAW

PRZEWODNIK INSTALACJI



LP-F8 Nisko Profilowy Samogwintujący - Żeński Klips



KROKI INSTALACJI Opcja sklepania

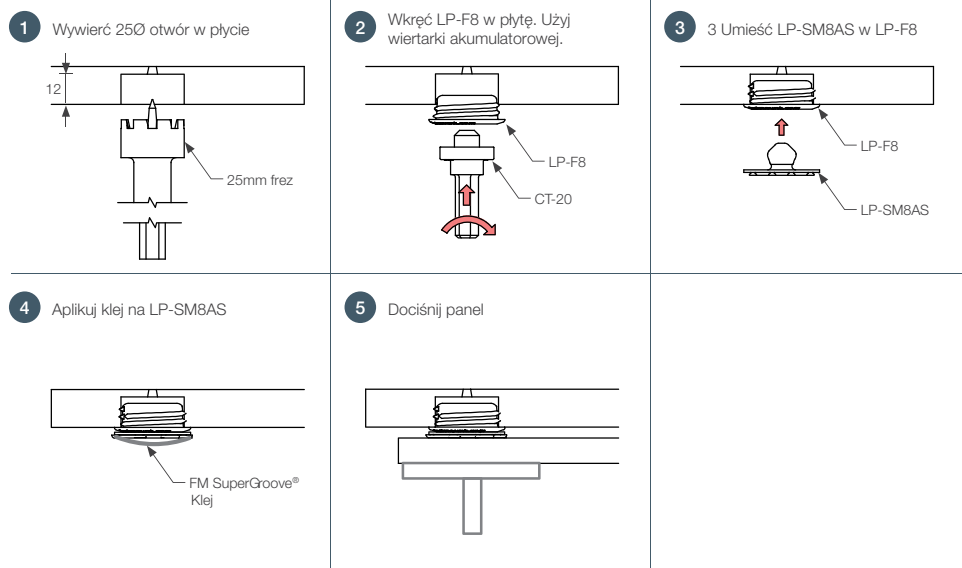


A Przekrój zainstalowanego klipsa (panel usunięty)

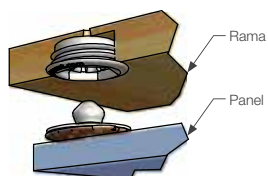


WIĘCEJ INFORMACJI: Przewodnik doboru klipsów TD-02 & TD-08



LP-SM8AS Nisko Profilowy Powierzchniowy Montaż - Męski Klips

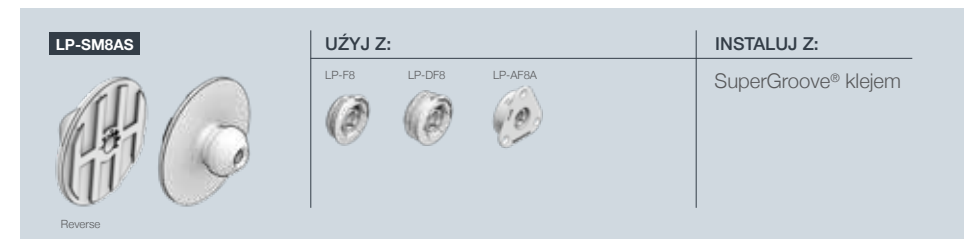

KROKI INSTALACJI Opcja sklepania

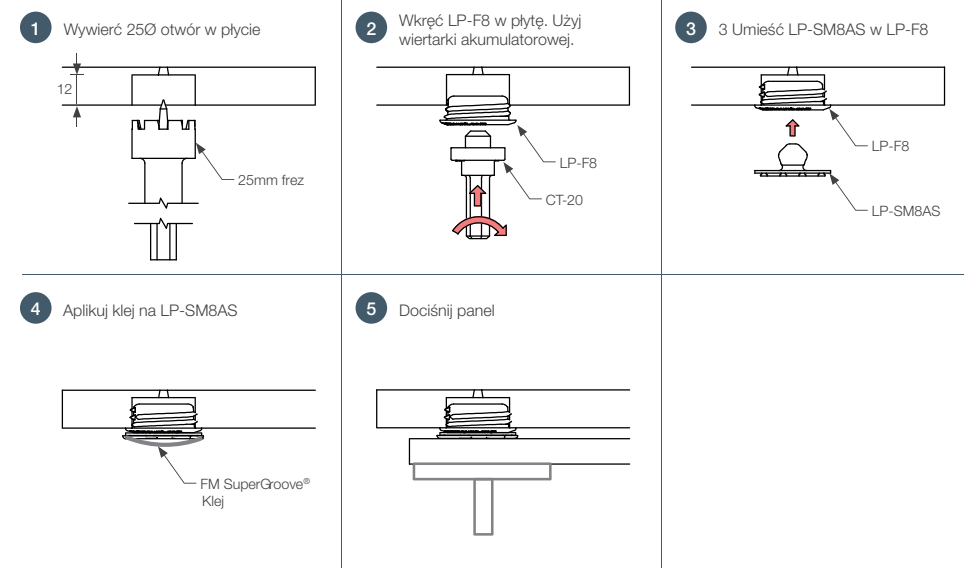

A Przekrój zainstalowanego klipsa (panel usunięty)

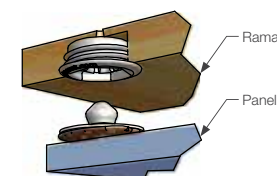

WIĘCEJ INFORMACJI: Przewodnik doboru klipsów TD-02 & TD-08

BARDZO NISKO PROFILOWY VL ZESTAW

KARTA PRODUKTU

VL-03 & VL-03H Bardzo Nisko Profilowy - Zestaw Klipsów

BRANŻE:    

SPECYFIAJE:

BARDZO NISKI PROFIL VL ZESTAW


VL-03 i VL-03H są idealne dla montażu paneli sufitowych i ściennych w miejscach z minimalnymi ramami i cienkimi panelami. Dla VL-03 i VL-03H użyj klej SuperGroove. Śrubowanie i klejenie może być użyte razem

ZALETY

- Samowyrównujący bezpieczny montaż
- Instalacja nie wymaga specjalnych narzędzi ani umiejętności
- Użycie zestawu klejów dopasowanych do potrzeb klienta
- Szybka instalacja
- 5kg lub 10kg udźwigu
- Łatwe dopasowanie klipsa
- Może być przykręcony z regulacją boczną lub przyklejony

APLIKACJE

- Obszary z małą przestrzenią
- Panele Inspekcyjne
- Miękkie materiały lub plaster miodu, panele z cienką okleiną
- Montaż paneli gdzie wiercenie nie jest preferowane

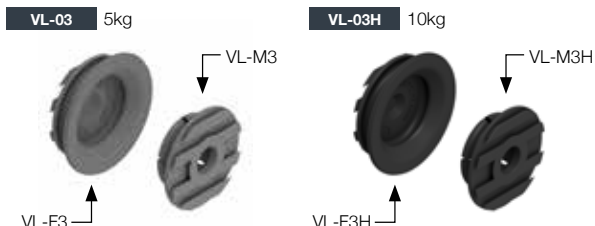


MATERIAŁ:
Szary lub czarny / nylon GF


WIĘCEJ INFORMACJI:
Poradnik Instalacji IG VL-03
Poradnik Układu Klipsów TD-02, 08, 09

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

Przekrój pokazujący zagłębioną instalację

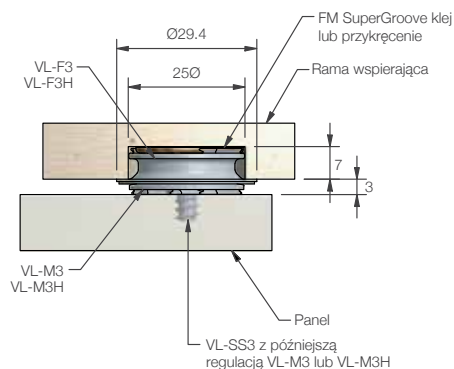

Przekrój pokazujący powierzchnię zamontowanego klipsa z klejem

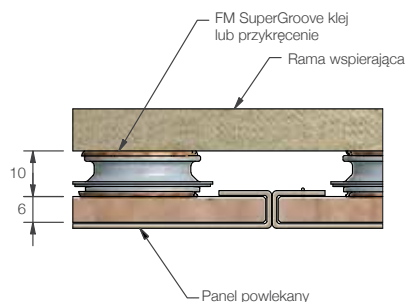

VL-03FR Bardzo Niski Profil - Klips Ognioodporny

BRANŻE:    

SPECYFIAJE:

BARDZO NISKI PROFIL VL ZESTAW

VL-03FR jest idealny do montażu paneli ściennych i sufitowych, z ognioodpornością, sprawia że jest użyteczny w obszarach komercyjnych gdzie ognioodporność jest wymagana na cienkich panelach. VL-03FR może być przynitowany lub przykręcony. Możliwość montażu na klej SuperGroove®

VL-03FR 10kg



MATERIAŁ:
PBT

WIĘCEJ INFORMACJI:
Poradnik Instalacji IG VL-03
Poradnik Układu Klipsów TD-02, 08, 09

ZALETY


- Ognioodporny plastik z klasą V-0 UL
- GWIT test na 2mm: 625°C metoda testu IEC-60695-2-13
- 10kg udźwig
- Przynitowany lub przykręcony do stalowych ram
- Przykręcony do paneli aby zapewnić mechaniczne połączenie
- Nie wymaga specjalnych narzędzi instalacyjnych

APLIKACJE

- Ognioodporne panele ściennie i sufitowe w obszarach z min. grubością paneli i ram
- Panele Inspekcyjne
- Cienkie Panele

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

Przekrój pokazujący przykręconą instalację

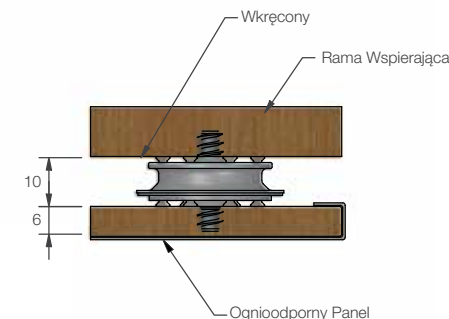

VL


PORADNIK INSTALACYJNY

VL-03, VL-03H & VL-03 FR Bardzo Nisko Profilowy Zestaw Klipsów




KROKI INSTALACJI


- 1 Rozłożony widok typowej instalacji (klejem)

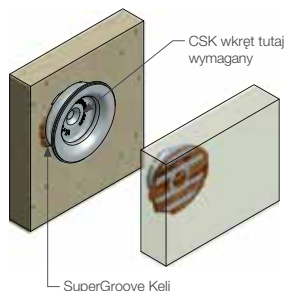


- 2 Przekrój zainstalowanego klipsa

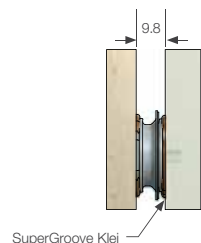

- 3 Rozłożony widok pokazujący znacznik punktu, instalacja opcjonalna

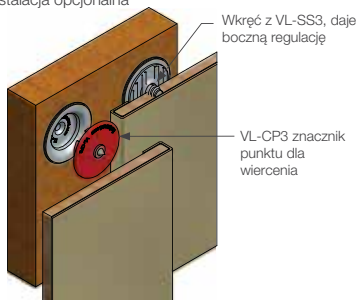

- 4 Przekrój przez środek instalacji

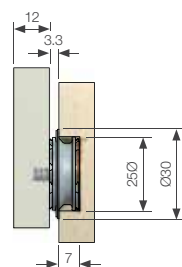

WIĘCEJ INFORMACJI: Poradnik doboru klipsów TD-02 Schemat produktu VL-03

Pewność,
która klika.

Z powiększaniem rozmiarów superjachtów i budynków komercyjnych, powiększa się też ilość regulacji prawnych dla materiałów budowlanych. To jest powodem dlaczego Fastmount zaprojektował ognioodporną wersję zestawu klipsów VL-03. Perfekcyjne dla korytarzy lub wyjść, VL-03FR może zmieścić się w najmniejszych przestrzeniach z nitowaniem lub przykręceniem.



Rozwiązanie montażu paneli:
VL-M3FR - panel
VL-F3FR - podłoga
VL-SS3 - przykręcenie

METAL MC ZESTAW

MC


KARTA PRODUKTU

MC-05 Metalowy zestaw klipsów MC-F5+MC-M5

BRANŻE:  

SPECYFIKACJE:

Fastmount metalowy klips jest zaprojektowany dla wymagających instalacji, które wymagają ognioodporności i udźwigu ciężkich paneli. Ten wszechstronny metalowy klips może być użyty z naszymi klipsami z standardowego zestawu.

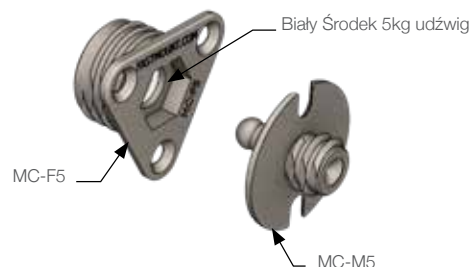

MATERIAŁ:
EZDA 3 trzykrotnie platerowany
SS sprężyna

WIĘCEJ INFORMACJI:
Poradnik Instalacji FM IG_MC-05
Poradnik Układu Klipsów FM TD-02, 09, 12

METAL MC ZESTAW


ZALETY

- Metalowy klips odporny na wysokie temperatury
- Odporność i elastyczność paneli (samocentryujący)
- Zapewnia izolację akusystyczną i wibracyjną
- 5kg udźwigu
- Opcję montażową z wkrętem i samogwintowaniem

APLIKACJE

- Ognioodporne panele
- Panele mające styczność z ogniem
- Panele zewnętrzne, sufitowe i ściennie
- Zakrzywione panele
- Różne powierzchnie

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

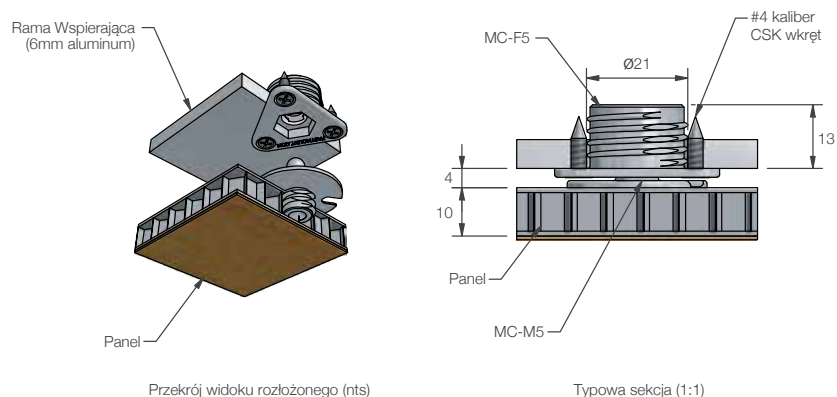

Przekrój widoku rozłożonego (nts)


Typowa sekcja (1:1)

MC-10 Metalowy Zestaw Klipsów MC-F10+MC-M5

BRANŻE:  

SPECYFIKACJE:

Fastmount MC-F10 metalowy klips jest zaprojektowany dla wymagających instalacji, które wymagają ognioodporności i udźwigu ciężkich paneli. Ten wszechstronny metalowy klips może być użyty z klipsami z standardowego zestawu.

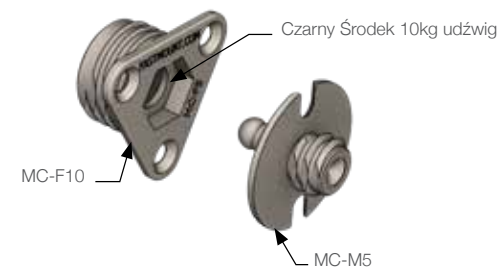

MATERIAŁ:
EZDA 3 trzykrotnie platerowany
SS sprężyna

WIĘCEJ INFORMACJI:
Poradnik Instalacji FM IG_MC-05
Poradnik Układu Klipsów FM TD-02, 09, 12

METAL MC ZESTAW


ZALETY

- Metalowy klips odporny na wysokie temperatury
- Odporność i elastyczność paneli (samocentryujący)
- Zapewnia izolację akusystyczną i wibracyjną
- 10kg udźwigu
- Opcję montażową z wkrętem i samogwintowaniem

APLIKACJE

- Ognioodporne panele
- Panele mające styczność z ogniem
- Panele zewnętrzne, sufitowe i ściennie
- Zakrzywione panele
- Różne powierzchnie

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

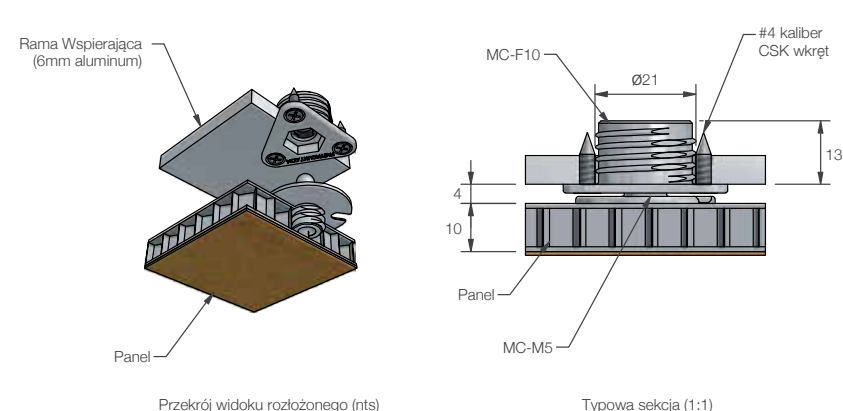

Przekrój widoku rozłożonego (nts)


Typowa sekcja (1:1)

METAL MC ZESTAW

MC


PRZEWODNIK INSTALACYJNY

MC-05 & MC-10 Zestaw Metalowych Klipsów

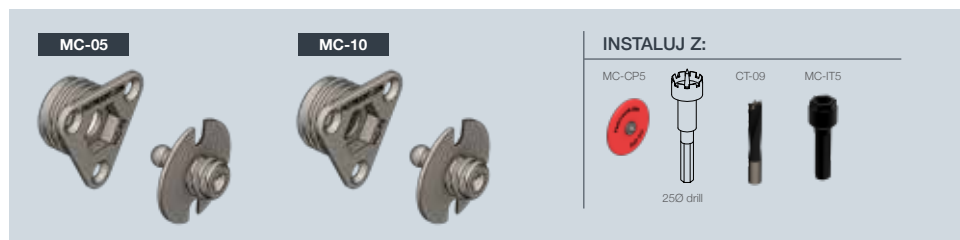


KROKI INSTALACYJNE Samogwintującą metodą


- 1 Wywierć otwór przez ramę wspierającą i umieść MC-F5 lub MC-F10

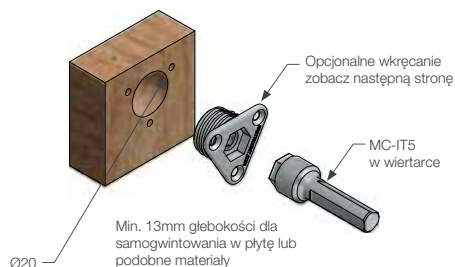


- 2 Zaznacz panel z MC-CP5

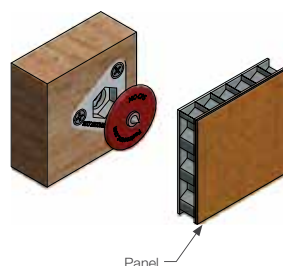


- 3 Wywierć panel na środku punktu

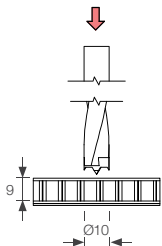

- 4 Samogwintujący przykręca MC-M5 w panel

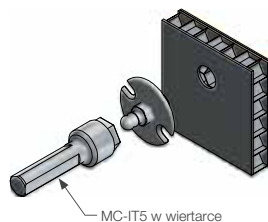

- 5 Rozłożony widok zainstalowanego zestawu klipsów

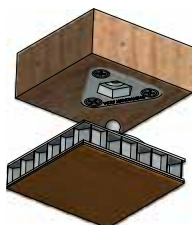


WIĘCEJ INFORMACJI: PRZEWODNIK MONTAŻU TD-02, 09, 12. KARTA PRODUKTU MC-05

MC-05 & MC-10 Pełny Zestaw Metalowych Klipsów




KROKI INSTALACJI Montaż na wkręty


- 1 Wywierć otwór na wylot przez ramę wspierającą i umieść MC-F5 lub MC-F10

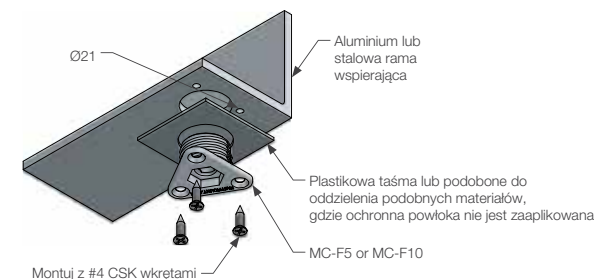

- 2 MC-M5 montowanie do panela

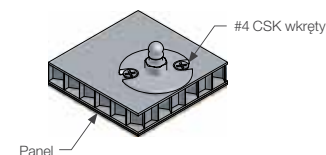

- 3 Przekrój sekcji pokazujący metalową ramę

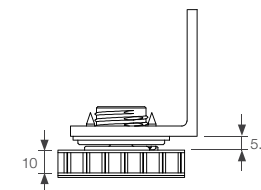

Użyj separacji dla metali nie będących z tego samego materiału gdy używasz MC-05 lub MC-19 z aluminium lub podobnym materiałem w instalacjach zewnętrznych.

ZABEZPIECZENIE PANELA PS ZESTAW

KARTA PRODUKTU

PS-150 Zabezpieczenie Panela - Samogwintujący Męski



SPECYFIKACJE:

PANELSAFE PS ZESTAW

Zabezpieczenia panela to ograniczające systemy, które dostarczają dodatkowej ochrony i kontroli. Panel jest zawieszony pod sufitem dla wygodnego przeglądu technicznego za panelem lub kontrolowanego usuwania panela poprzez wypuszczanie linek. Do użytku z Fastmount standardowymi klipsami i narzędziami instalacyjnymi.

Standardowa długość - 150 mm, niestandardowe długości na zamówienie

PS-150



UŻYJ Z:

PC Standard Zestaw
LP Niski Profil Zestaw
VL Bardzo Niski Profil Zestaw
MC Metal Zestaw

WIĘCEJ INFORMACJI:

Poradnik Instalacji FM IG PS-150E
Poradnik Układu Klipsów FM IG,
PS-150E P64

MATERIAŁ:

Aluminium i nierdzewna stal



ZALETY

- Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dla ciężkich paneli
- Łatwe usuwanie dużych paneli przez jedną osobę
- Wygodny przegląd techniczny za panelem bez pełnego usuwania
- Zapobiega spadnięciom paneli podczas pożarów
- Działa z istniejącymi klipsami Fastmount
- Różne rodzaje długości dla potrzeb instalacji
- Możliwość opcji samogwintowania

APLIKACJE

- Ciężkie panele
- Duże panele
- Cienkie panele ściennie wymagające montażu

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

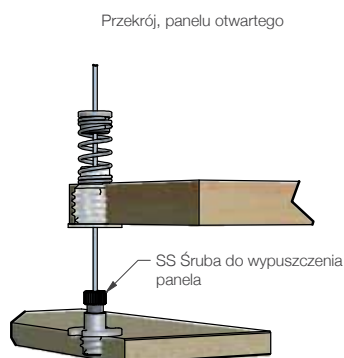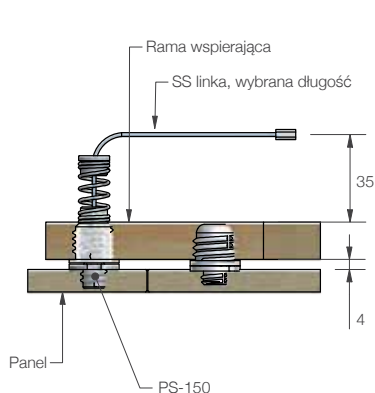

PS-150E Zabezpieczenie Panela łatwy montaż - Samogwintujący Męski

BRANŻE:

SPECYFIKACJE:

PANELSAFE PS ZESTAW

Zabezpieczenia panela to ograniczające systemy, które dostarczają dodatkowej ochrony i kontroli. Panel jest zawieszony pod sufitem dla wygodnego przeglądu technicznego za panelem lub kontrolowanego usuwania panela poprzez wypuszczanie linek. Do użytku z Fastmount standardowymi klipsami i narzędziami instalacyjnymi.

PS-150E



UŻYJ Z:

PC Standard Zestaw
LP Niski Profil Zestaw
VL Bardzo Niski Profil Zestaw
MC Metal Zestaw

WIĘCEJ INFORMACJI:

Poradnik Instalacji FM IG PS-150E
Poradnik Układu Klipsów FM IG,
PS-150E P66

MATERIAŁ:

Aluminium i nierdzewna stal



ZALETY

- Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dla ciężkich paneli
- Łatwe usuwanie dużych paneli przez jedną osobę
- Wygodny przegląd techniczny za panelem bez pełnego usuwania
- Zapobiega spadnięciom paneli podczas pożarów
- Działa z istniejącymi klipsami Fastmount
- Różne rodzaje długości dla potrzeb instalacji
- Możliwość opcji montażu powierzchniowego

APLIKACJE

- Ciężkie panele
- Duże panele
- Cienkie panele ściennie wymagające montażu z klejem
- Inspekcyjne i rewizyjne panele
- Panele nad cennymi meblami i pracami artystycznymi

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

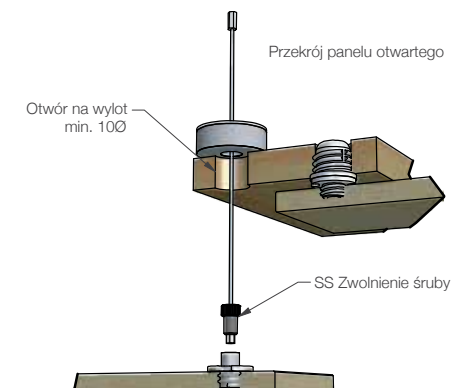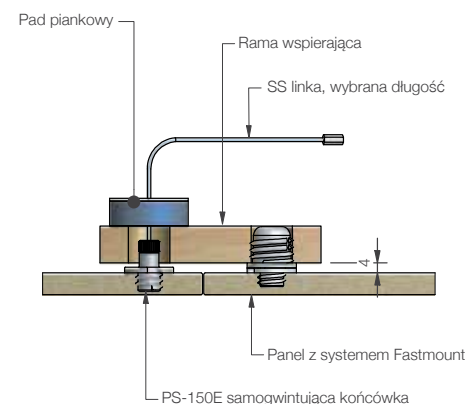

ZABEZPIECZENIA PANELA

PS ZESTAW

KARTA PRODUKTU

PS-S150E Zabezpieczenia Panela - Montaż Powierzchniowy

BRANŻE:  

SPECYFIKACJE:

PANELSAFE PS ZESTAW

Zabezpieczenia panela to ograniczające systemy, które dostarczają dodatkowej ochrony i kontroli. Panel jest zawieszony pod sufitem dla wygodnego przeglądu technicznego zapanelem lub kontrolowanego usuwania panela poprzez wypuszczanie linek. Do użytku czy Fastmount standardowymi klipsami i narzędziami instalacyjnymi.

PS-S150E



UŻYJ Z:

PC Standard Zestaw
LP Niski Profil Zestaw
VL Bardzo Niski Profil Zestaw
MC Metal Zestaw

MATERIAŁ:

Aluminium i nierdzewna stal

WIĘCEJ INFORMACJI:

Poradnik Instalacji FM IG PS-150E
 Poradnik Układu Klipsów FM IG,
 PS-150E P66



ZALETY

- Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dla ciężkich paneli
- Łatwe usuwanie wielkich paneli dla jednej osoby
- Wygodny przegląd techniczny za panelem bez pełnego usuwania
- Zapobiega spadnięciom paneli podczas sytuacji pożarowych
- Działa z istniejącymi klipsami Fastmount
- Różne rodzaje długości dla potrzeb instalacji
- Możliwość opcji samogwintowania

APLIKACJE

- Ciężkie Panele
- Duże Panele
- Cienkie panele ściennie wymagające montażu klejem
- Panele Inspekcyjne i Przeglądające
- Panele nad cennymi meblami i pracami artystycznymi

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

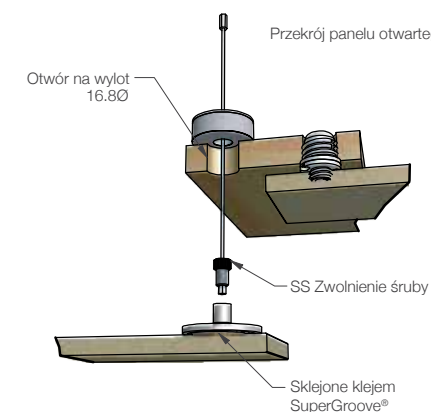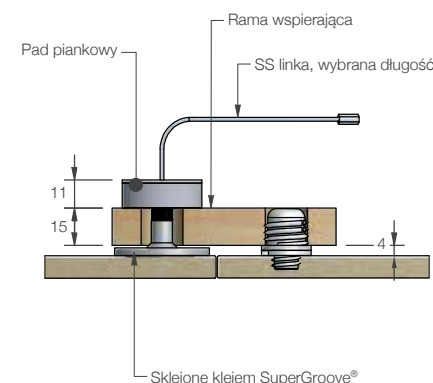

ZABEZPIECZENIE PANELA PS ZESTAW





PS

PORADNIK INSTALACJI



PS-150 Zabezpieczenie Panela - Ograniczający System

 PS-150	UŻYJ Z: PC Standardowy Zestaw LP Nisko Profilowy Zestaw VL Bardzo Nisko Profilowy Zestaw MC Metalowy Zestaw	INSTALUJ Z: CP-01ST CT-01 CT-09 CT-07 CT-03 CT-10 
--	---	--

KROKI INSTALACJI Strona 1

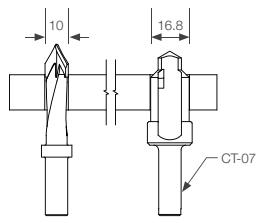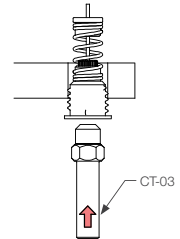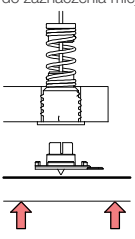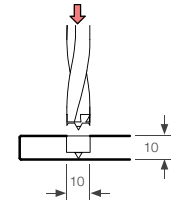- Wywierć otwór przez panel i ramę

- Wkręć PanelSafe w 16.8Ø otwór

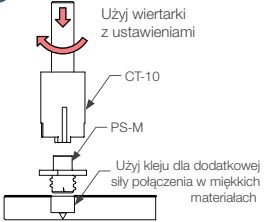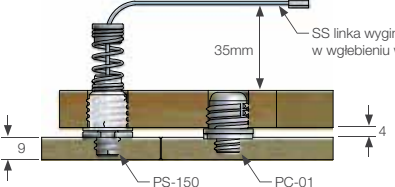- Umieść CP-01ST w PanelSafe do zaznaczenia miejsca montażu

- Wierć panel w punkcie na 7.5mm głębokości

- Wkręć PS-M z CT-10

Użyj wiertarki z ustawieniami


- Kompletna instalacja


PS-150 Zabezpieczenie Panela - Ograniczający System


 PS-150	UŻYJ Z: PC Standardowy Zestaw LP Nisko Profilowy Zestaw VL Bardzo Nisko Profilowy Zestaw MC Metalowy Zestaw	INSTALUJ Z: CT-03 CT-10 
--	---	--

KROKI INSTALACJI Strona 2

- Plan wyglądu panela z góry z 4 x PanelSafe

Większe lub bardziej elastyczne panele mogą wymagać dodatkowych PanelSafes dla poprawnego wsparcia. Każdy z PanelSafe ma statyczny udźwóg 150kg i 10kg dynamicznego obciążenia.

Typowy układ klipsów Fastmount

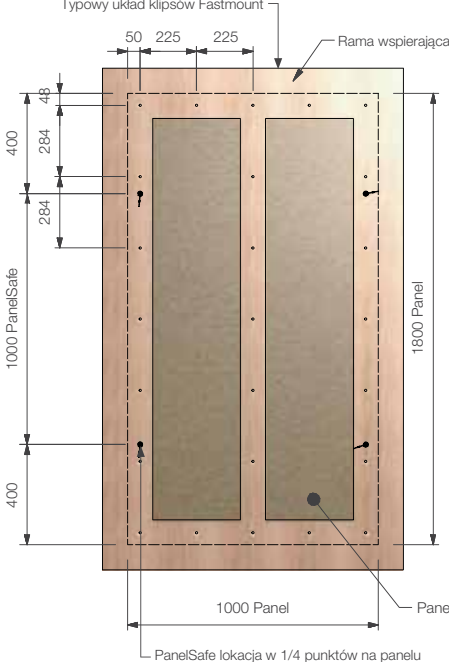
- Końcowy widok z zawieszonym panelem

- Końcowy widok z zawieszonym panelem



ZABEZPIECZENIE PANELA PS ZESTAW

INSTALLATION GUIDE


PS-150E + PS-S150E Zabezpieczenie Panela - Ograniczający System




KROKI INSTALACJI Odnoś się do schematów produktów PS-150E & PS-S150E dla większej ilości informacji

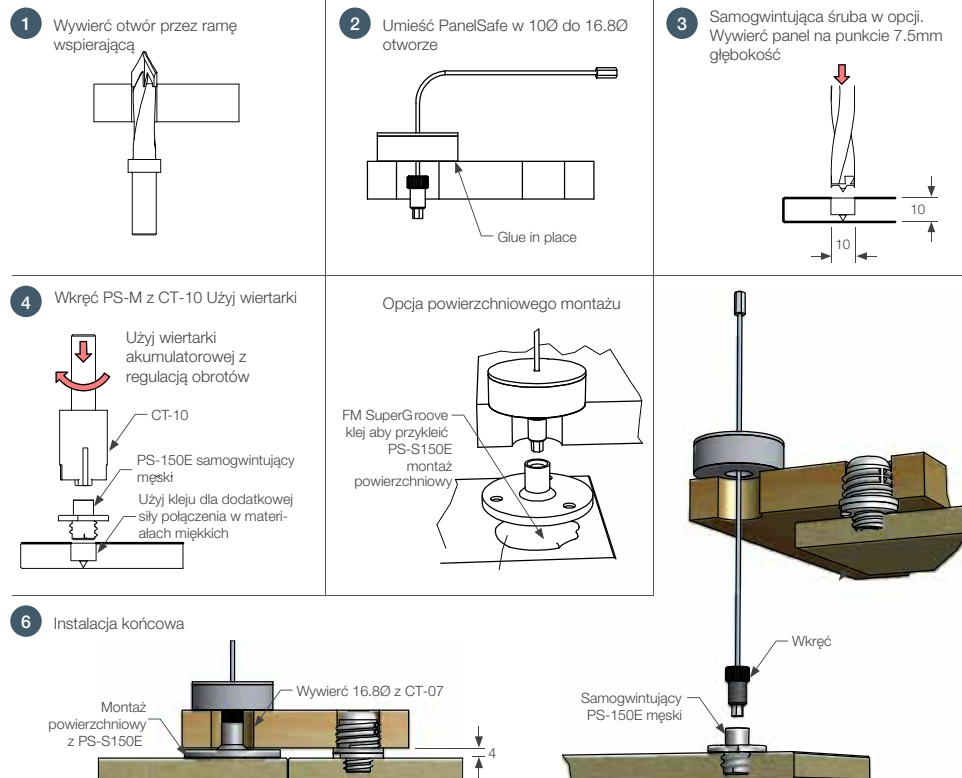

PS-150E + PS-S150E PanelSafe Easy Fit Restraint System

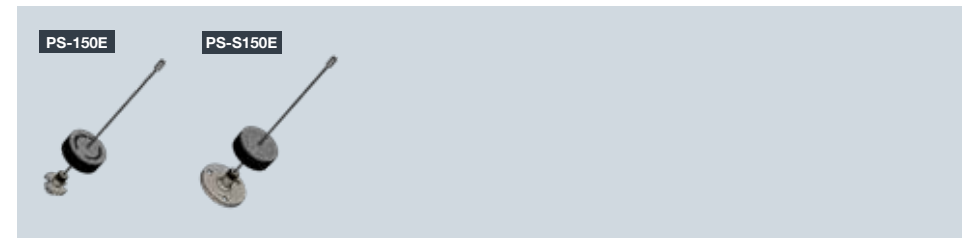

KROKI INSTALACYJNE

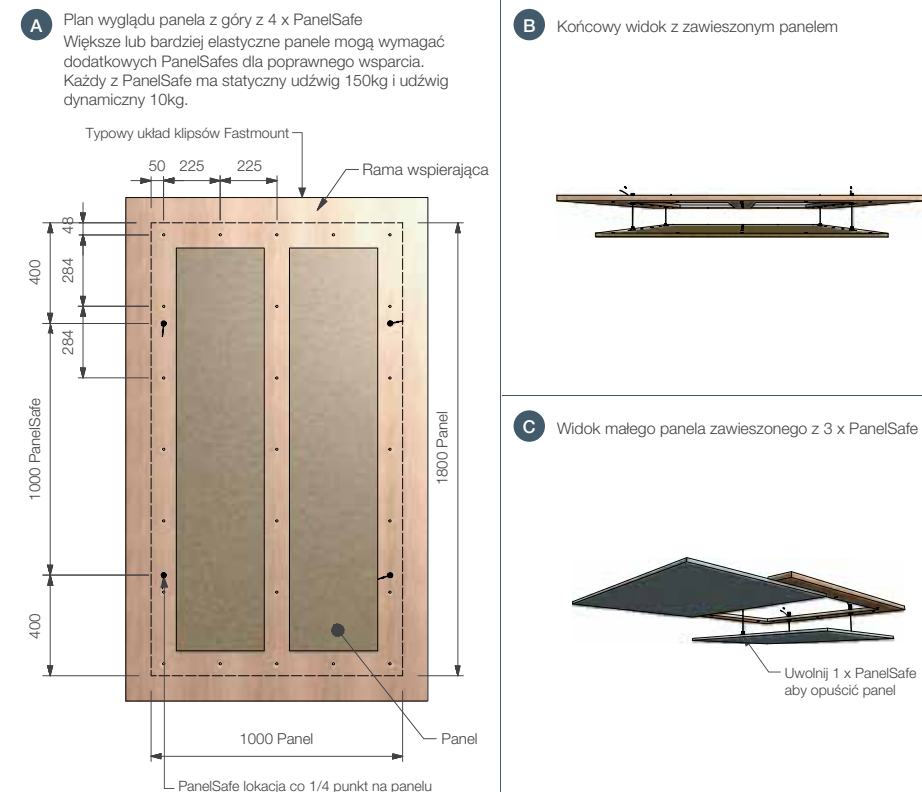

TEKSTYLNÝ TC ZESTAW

KARTA PRODUKTU

TC-F6 Tekstylny Zestaw Klipsów

BRANŻE:   

SPECYFIKACJE:

Zaprojektowany dla tekstyliów i miękkich mebli. TC-F6 wszyte jest na obiciach podczas etapu konstrukcyjnego i zamocowany do wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni w połączeniu z TC-M6 lub TC-SM6. Elastyczny, sprężysty żeński klips z trzypunktowym zwalniačem.

TEKSTYLNÝ TC ZESTAW

ZALETY

- TC-F6 naszyte na poduszkę przy tapicerowaniu
- Umożliwia połączenie miękkich wyposażań do lakierowanych lub żelkotowych powierzchni
- Szybka instalacja i łatwe usuwanie
- Wysokiej jakości, bezpieczne wykończenie
- Łatwe dopasowanie podczas zmiany poduszki, klips blokuje się na miejscu
- Nie wymaga siły przy usuwaniu wyposażenia – naciśnij 1 z 3 guzików aby otworzyć zamek
- Oszczędza czas na usuwanie obudze i ekipie montującej
- Niewidoczne mocowania
- 10kg udźwigu

TC-F6

UŻYWAJ Z:


TC-SM6

TC-M6

TC-R6 Narzędzie do usuwania



INSTALACJA:

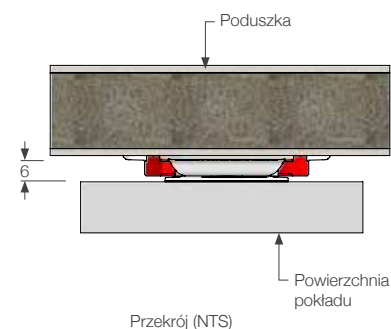

TC-F6H Tekstylny Żeński Klips - Silny

BRANŻE:   

SPECYFIKACJE:

Zaprojektowany dla tekstyliów i miękkich wyposażań. TC-F6H wszyty jest na obiciach w przypadku mocnych mocowań wewnętrznych i zewnętrznych. Przezroczysty suwak zapewnia najsilniejsze trzymanie męskiego klipsu i usuwanie poduszek bez użycia siły. Suwak może być zamieniony na miejsce bez usuwania siedła w przypadku uszkodzenia.

TC-F6H 23kg

NOWY PRODUKT

UŻYWAJ Z:

TC-SM6



TC-M6



APLIKACJE

- Zewnętrzne poduszki
- Wewnętrzne miejsca do siedzenia
- Materace typu sundeck i leżaki
- Pokłady dziobowe z montowanymi materacami

INSTALACJA:

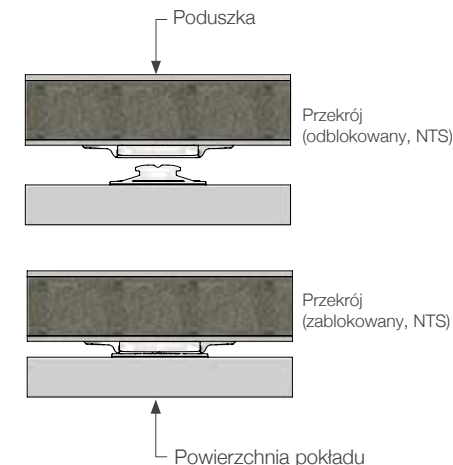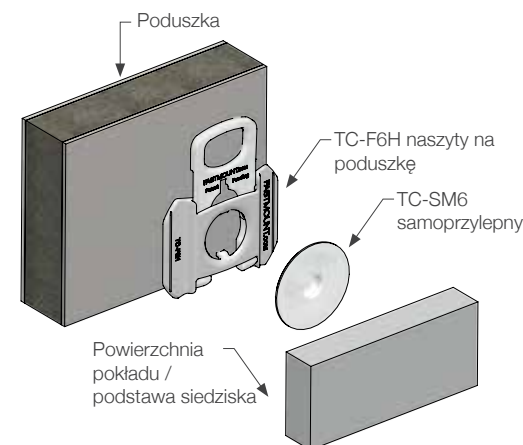

TEKSTYLNÝ TC ZESTAW

KARTA PRODUKTU

TC-M6 Męski Klips

BRANŻE:    

SPECYFIKACJE:

TC-M6 męski klips łączy z #6 śrubą do mechanicznego mocowania do twardych powierzchni. Kompatybilny z klipsami żeńskimi TC-F6 lub TC-F6H z zestawu tekstylnego.

TEKSTYLNÝ TC ZESTAW

ZALETY

- Przykręcanie do pokładu lub innych powierzchni
- Umożliwia łączenie miękkich materiałów do twardych powierzchni
- Szybki montaż i instalacja łatwa do usunięcia
- Wysokiej jakości, bezpieczne wykończenie
- Łatwe dopasowanie podczas zmieniania poduszki, klips blokuje się na miejscu
- Przeznaczony dla budownictwa
- Nie wymaga użycia siły przy usuwaniu wyposażenia – naciśnij 1 z 3 guzików aby otworzyć zamek
- Oszczędza czas usuwania dla obsługi i ekipy montującej
- Niewidoczne mocowania
- 10kg lub 23kg wytrzymałość zależy od rodzaju klipsu żeńskiego

TC-M6



UŻYWAJ Z:
TC-F6




TC-F6H



APLIKACJE

- Poduszki zewnętrzne
- Materace typu Sundeck
- Materace na pokładzie dziobowym
- Zewnętrzne miejsca siedzące i wewnętrzne
- Strefy dla załogi i gości

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

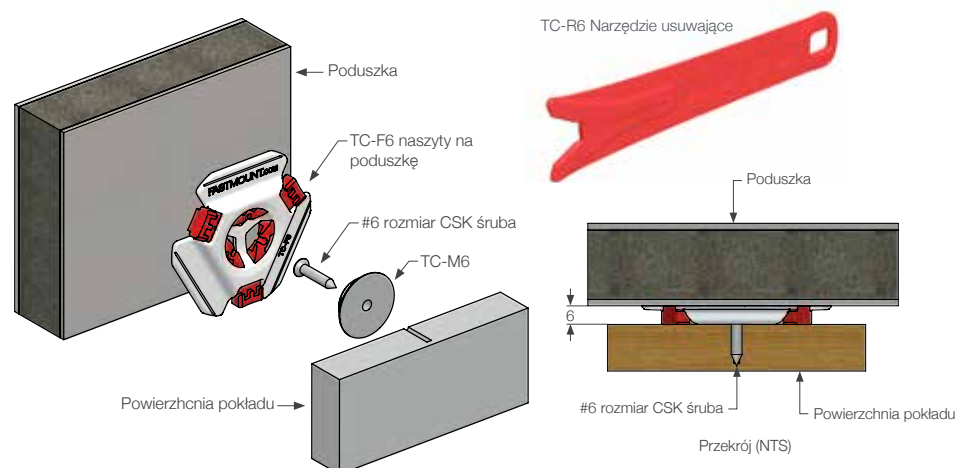

TC-SM6 Tekstylny Klips Męski - VHB

BRANŻE:   

SPECYFIKACJE:

TC-SM6 jest przezroczysty, montaż powierzchniowy męski klips samoprzylepny z taśmą VHB do szybkich i wytrzymałych instalacji dla miękkich materiałów. Klips przykleja się do twardych powierzchni i jest kompatybilny z TC-F6 lub TC-F6H z zestawu tekstylnych klipsów.

TC-SM6



NOWY PRODUKT

UŻYWAJ Z:
TC-F6




TC-F6H



APLIKACJE

- Poduszki zewnętrzne
- Materace typu Sundeck
- Materace na pokładzie dziobowym
- Zewnętrzne miejsca siedzące i wewnętrzne
- Strefy dla załogi i gości

INSTALACJA: Przekrój pokazujący typową metodę montażu

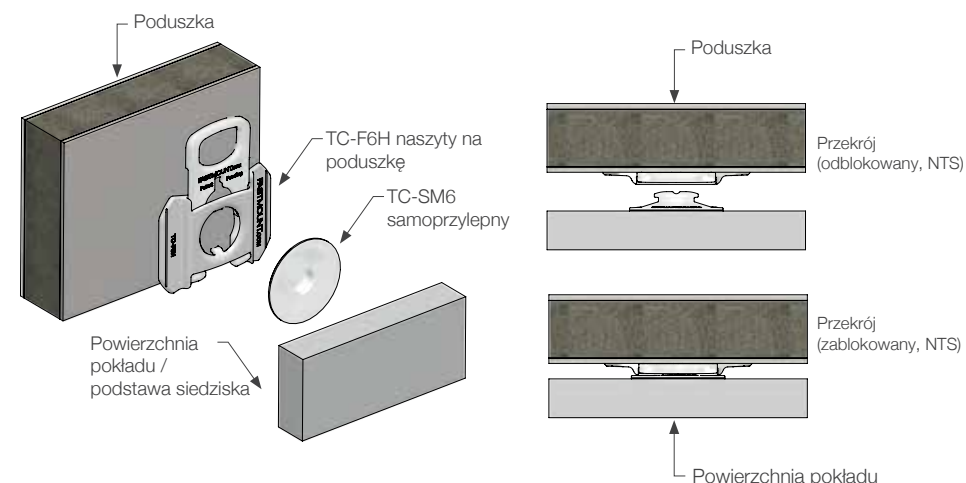







TEKSTYLNÝ TC ZESTAW

PORADNIK INSTALACYJNY

TC-F6 & TC-SM6 Tekstylny Zestaw Klipsów

TC-F6 	TC-SM6 	UŻYWAJ Z: Standardowe obicie, szyjące maszyny używające standardowej stópki i igły z nylonową nicią. Powierzchnia używana do klejenia z TC-SM6 musi być pomalowana lub pokryta żelkotem, wyczyszczona rozpuszczalnikiem lub odpowiednim środkiem czyszczącym, sucha i wolna od kurzu.
---	--	---









KROKI INSTALACYJNE

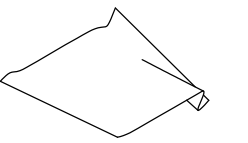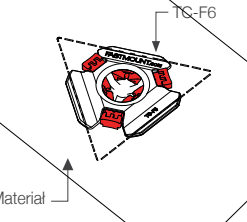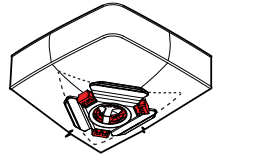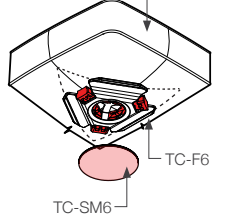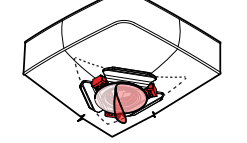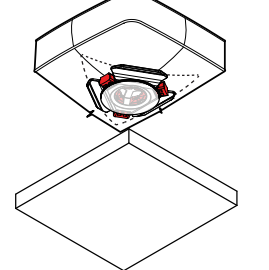1 Wykończenie podstawy poduszki 	2 Szyj z TC-F6 na materiale wierzchnim poduszki 	3 Dokończ montaż poduszki 
4 Wsadź TC-SM6 w TC-F6 	5 Zdejmij folię ochronną 	6 Dociśnij poduszkę w poprawnej pozycji do lakierowanej powierzchni 

TC-F6 & TC-M6 Tekstylny Zestaw Klipsów

TC-F6 	TC-M6 	UŻYWAJ Z: Standardow obicie, szyjąca maszyna używają ca standardowej stópki i igły z nylonową nicią.	INSTALUJ Z: TC-CP6H 
---	---	---	--


KROKI INSTALACYJNE

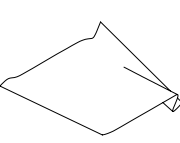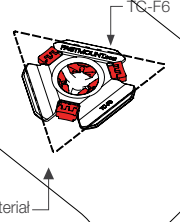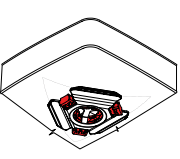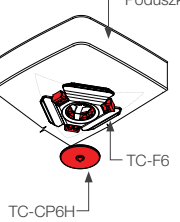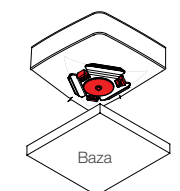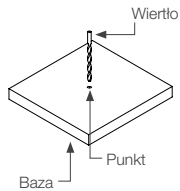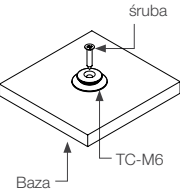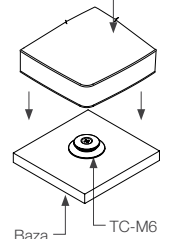1 Wykończenie podstawy poduszki 	2 Szyj z TC-F6 na materiale wierzchnim poduszki 	3 Skończ montaż poduszki, wsadź piankę itd. dla wykończenia poduszki 	4 Wsadź TC-CP6H w TC-F6 
5 Dociśnij poduszkę w miejscu, klipsa dla zaznaczenia punktu montażu 	6 Usuń poduszkę i wywierć punkt w bazie 	7 Wkręć TC-M6 do bazy używając #6 rozmiaru CSK śruby 	8 Klips w miejscu poduszki 


TEKSTYLNÝ TC ZESTAW

TC
PORADNIK INSTALACYJNY


TC-06 Tekstylny Zestaw Klipsów - Usuwanie

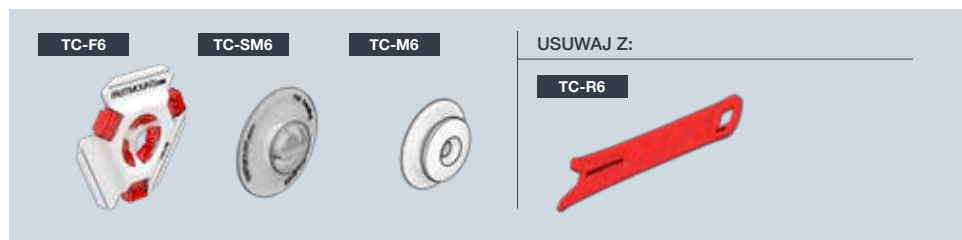


USUWANIE PODUSZKI UŻYWAJĄC TC-R6 NARZĘDZIA USUWAJĄCEGO:

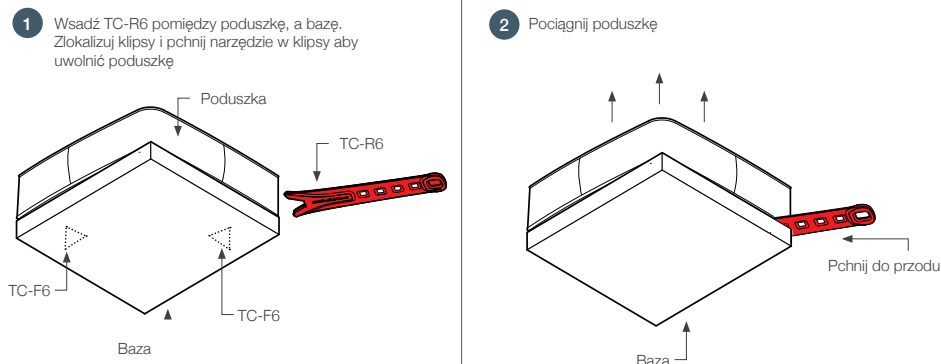

TC-F6H & TC-SM6 Tekstylny Zestaw Klipsów

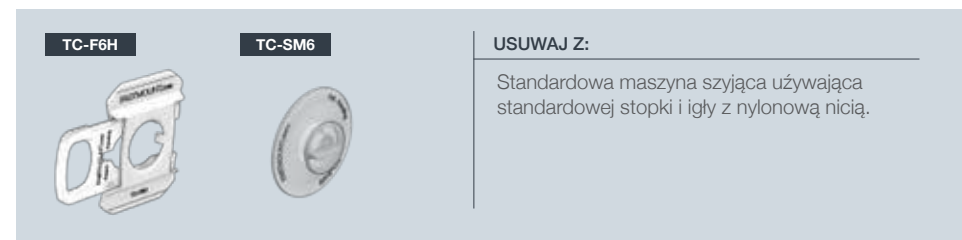

KROKI INSTALACYJNE:

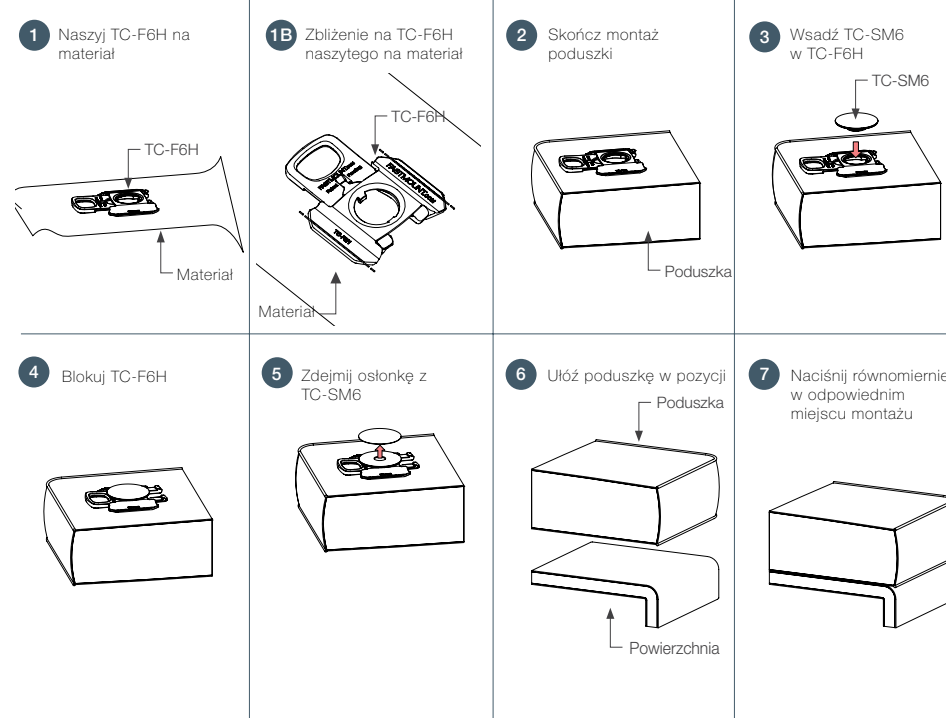



INFORMACJE TECHNICZNE

Siła Mocowania

Siła mocowania będzie zależać od typu klipsów, zgodnie z kartą techniczną produktów. Ogólnie minimum 5kg obciążenie dla typowych klipsów z zestawu standardowego i 10kg dla klipsów wzmocnionych. Dla ekstra ciężkich paneli używaj PC-VMX z 15kg siłą udźwigu.

Obciążenie uderzeniowe jest mniejsze i może wynosić 2 kg, zależy od typu uderzenia. Klipsy nigdy równomiernie nie działają na panelu, więc jeśli panel ma 10 klipsów to nie znaczy że siła potrzebna do usunięcia panela (lub siła jaką panel może przyjąć) to 10 x 5kg.

UWAGA: W sprawie oficjalnych danych na temat wytrzymałości SGS w zakresie, sił udźwigu, rozłączania i obciążeń ścinających klipsów.

Proszę zwrócić się do **www.fastmount.com**

Rozstawienie klipsów i ciężar paneli

Panele potrzebują być wspierane równomiernie wokół obwodu dla eliminacji zapadania

się. Wymagania rozłożenia klipsów będą zależać na rodzaju instalacji. **Odnos się do Poradnika Układów Klipsów Fastmount: TD-02, TD-08, TD-09, i TD-12 na stronie internetowej: www.fastmount.com/en/clip_system/clip_layout_guides**

Z naszego doświadczenia wynika, że potencjalne użycie nawet większej ilości klipsów Fastmount niż wynikałoby to z ciężaru Twoich paneli, w sytuacji nieznanymi warunków zewnętrznych działających na panele (siła grawitacji, duże fale, silny wiatr, trzęsienie ziemi, itp.) jest niewystarczające i wymaga przeprowadzenia testów zgodnie z naszymi poradnikami oraz prowadzenia testów na typach paneli + powierzchniach używanych w projekcie w czasie tworzenia projektu.

Zobacz strony 71, 72, 73, 74 dla poradników układu klipsów na panelach lub jeśli potrzebujesz rady e-mailuj: **info@fastmount.com**

Fastmount z różnymi materiałami

Możesz zamontować klipsy Fastmount w lub na większości rodzajów paneli takich jak płyta wiórowa, MDF, tworzywa, włókno szklane, HPL, kanapkowe panele i kompozycyjne panele takie jak Alucobond. Nie jest rekomendowane użycie z bardzo ciężkimi materiałami takimi jak granit lub ciężki panel cementowy. Żeński klips LP-DF8 z szerokim gwintem jest zaprojektowany do pracy z płytami kartonowo-gipsowymi i regipsowymi.

Proszę skorzystać z poradnika wyboru klipsów - Architektura na stronach 75 i 76 oraz Poradnika wyboru klipsów - Morze na stronach 77 i 78, pokazujących powierzchnie i dane techniczne produktów.

Zasady wiercenia i montaż klipsów

Ustawiaj sprzęgło w wiertarce dla montażu różnych klipsów różnymi narzędziami. Będzie to zależało od poziomu naładowania baterii i materiału w który się wkręcasz. Po jednym, dwóch lub trzech testach, będziesz miał dobre wyczucie ustawienia wiertarki, dla prawidłowego wkręcania klipsów, aby nie dokręcić za mocno. Jeżeli klipsy się zniszczą, oznacza to że ustawienie wiertarki jest zbyt mocne.

UWAGA: niektóre twarde forniry i twarde materiały wymagają niewielkiego pogłębienia otworu aby gwint klipsa mógł wkręcić się w materiał. Użyj frez CT-12 do wyrównania krawędzi otworu.

Skontaktuj się z nami otworu na **info@fastmount.com**.

Klej do montażu powierzchniowego klipsów

Nasz opatentowany SuperGroove® oznacza, że klipsy Fastmount do montażu powierzchniowego posiadają specjalną powierzchnię zabezpieczającą klips łączony na klej, dobór kleju zależy więc głównie od rodzaju materiału panela.

Typowy dwuskładnikowy klej epoksydowy będzie trzymał klips ponad trzykrotnie mocniej w stosunku do siły klipsa (30-40kg na klips). Polecamy Fastmount SuperGroove klej, dwuskładnikowy epoksydowy zaprojektowany specjalnie do użycia z Fastmount zestawem.

Uwagi dotyczące obróbki paneli (sklejka, MDF, kompozytowe panele piankowe)

Wybierając rodzaj wykończenia paneli, upewnij się że postępujesz zgodnie z złotą zasadą 'równoważenia' panela - jakkolwiek traktujesz przód panela lub materiału, musi to być powtórzone na tylnej części panela w celu zapobiegania odkształcenia panela, z powodu niezbalansowanego napięcia, które pojedyncza powłoka lub okleina wywiera na jedną z stron panela. Dla przykładu, jeśli panel jest wykończony lakierowaniem, wtedy druga strona także potrzebuje lakierowanego wykończenia w celu balansowania napięcia w panelach. W przypadku paneli okleinowanych, gdy aplikujesz dobrą okleinę na jedną stronę panela, aplikuj jakkolwiek typ okleiny na drugą stronę dla najlepszego wykończenia.


Jako test by potwierdzić to weź suchą sklejkę lub MDF panel około 500 x 200mm, pokryj jedną stronę wodą, zostaw drugą suchą i wystaw na słońce. Panel odkształci się w ciągu kilku godzin, co jest dokładnie tym samym efektem jak malowanie tylko jednej strony panela, jednakże to może zająć kilka miesięcy zanim się to stanie ponieważ panel będzie absorbować wilgoć nierównomiernie z atmosfery.

Jakość instalacji

Aby zapewnić spójność i jakość instalacji, Fastmount dostarcza narzędzia tam gdzie są wymagane. Poradniki instalacyjne i filmy są dostępne dla każdego zestawu na **www.fastmount.com**

PORADNIK UKŁADU DLA MAŁYCH LUB LEKKICH PANELI SUFITOWYCH WSZYSTKIE ZESTAWY


TD-02

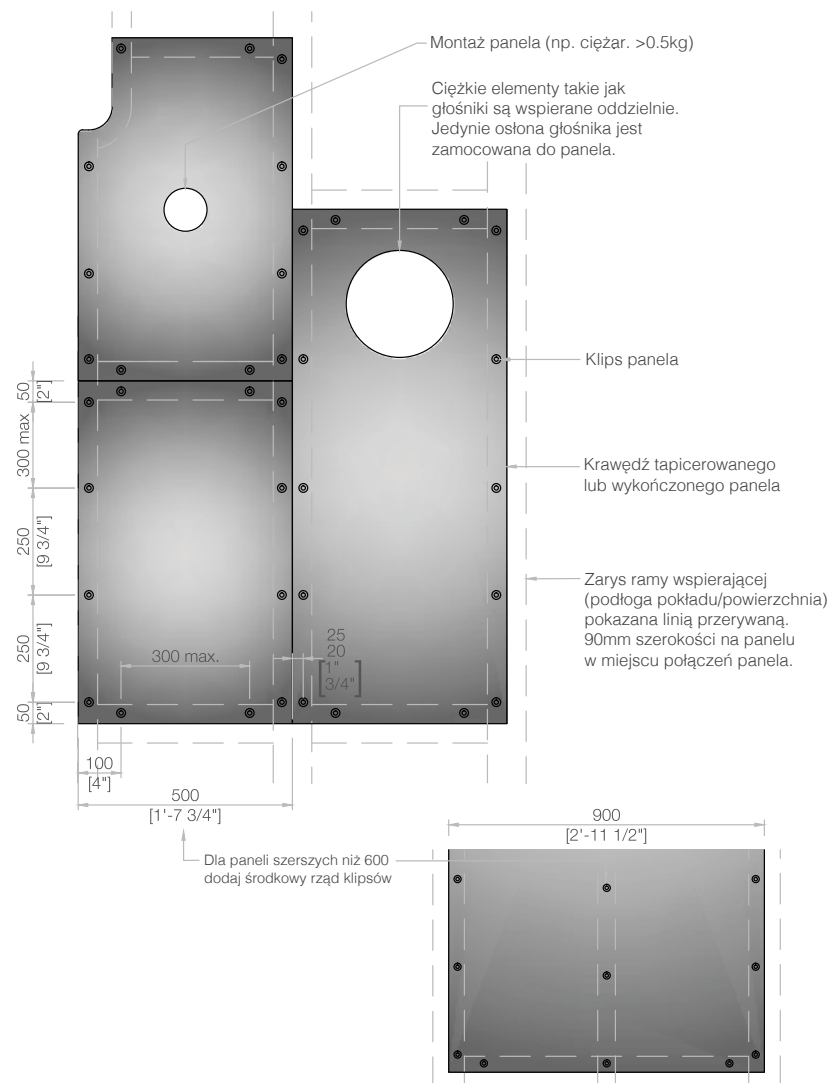


Odbicie widoku planu paneli sufitowych i ramy podtrzymującej. Czytaj z instrukcją instalacyjną Fastmount.

PORADNIK UKŁADU DLA DUŻYCH PANELI ŚCIENNYCH NISKI PROFILOWY ZESTAW

TD-08

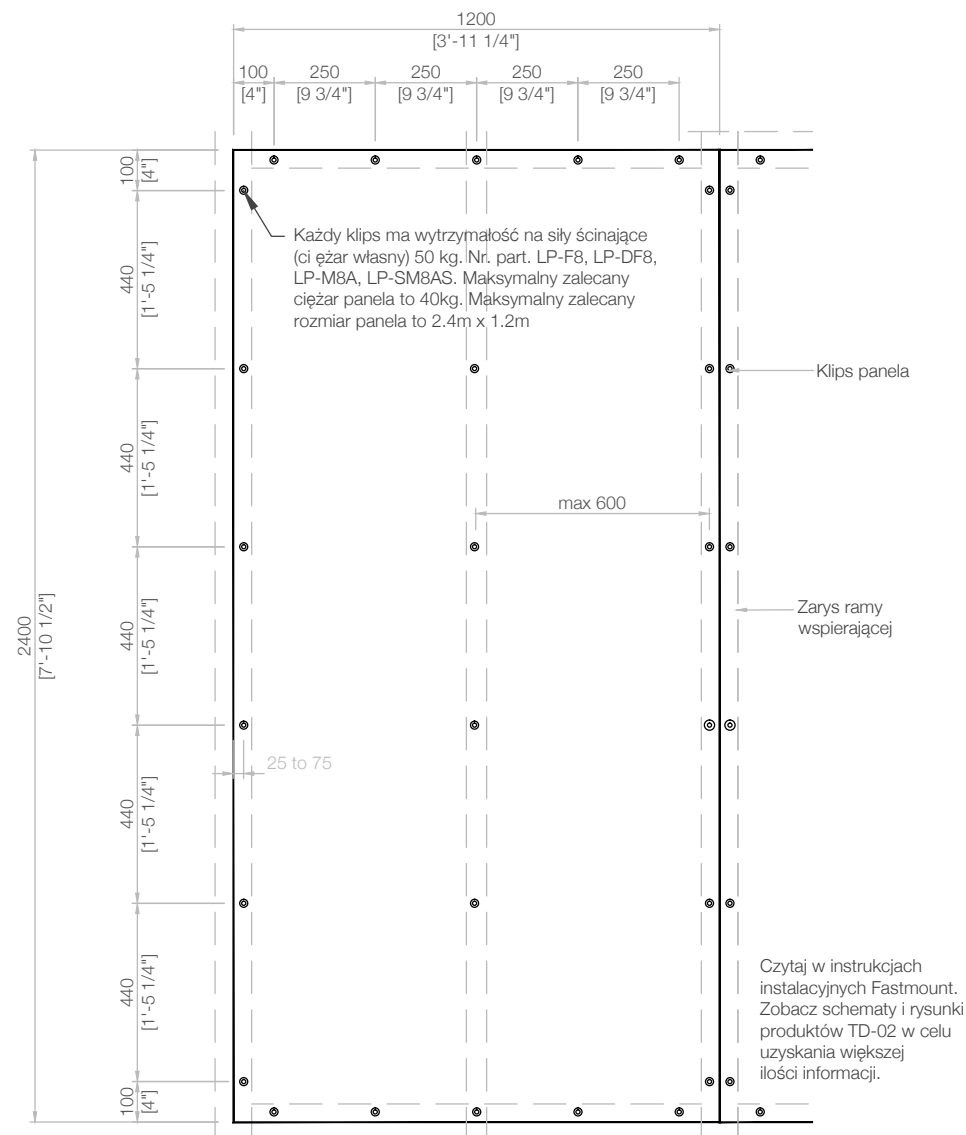


PORADNIK UKŁADU DLA DUŻYCH PANELI ŚCIENNYCH STANDARDOWY PC ZESTAW

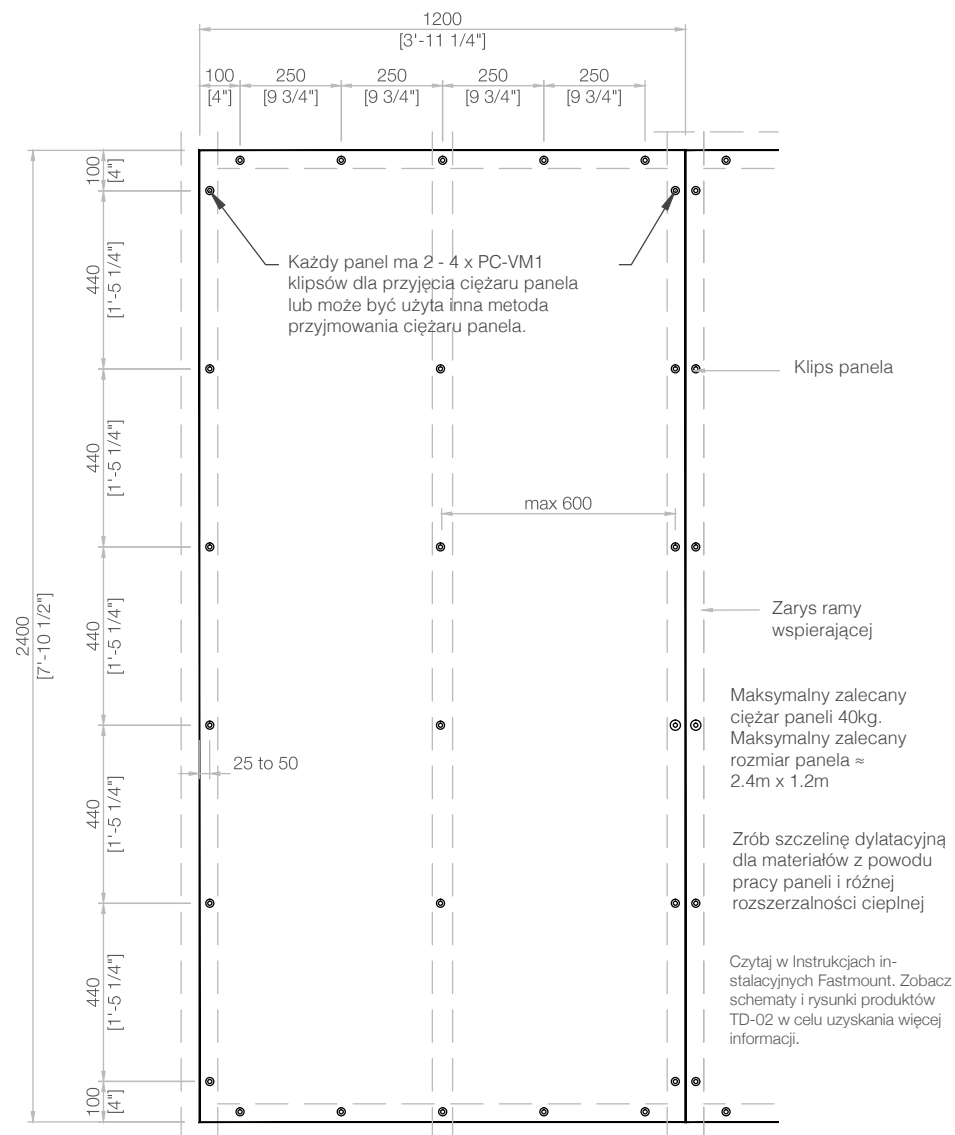

TD-09

PORADNIK UKŁADU DLA CIĘŻKICH LUB DUŻYCH PANELI SUFITOWYCH STANDARDOWY PC I METALOWY MC ZESTAW

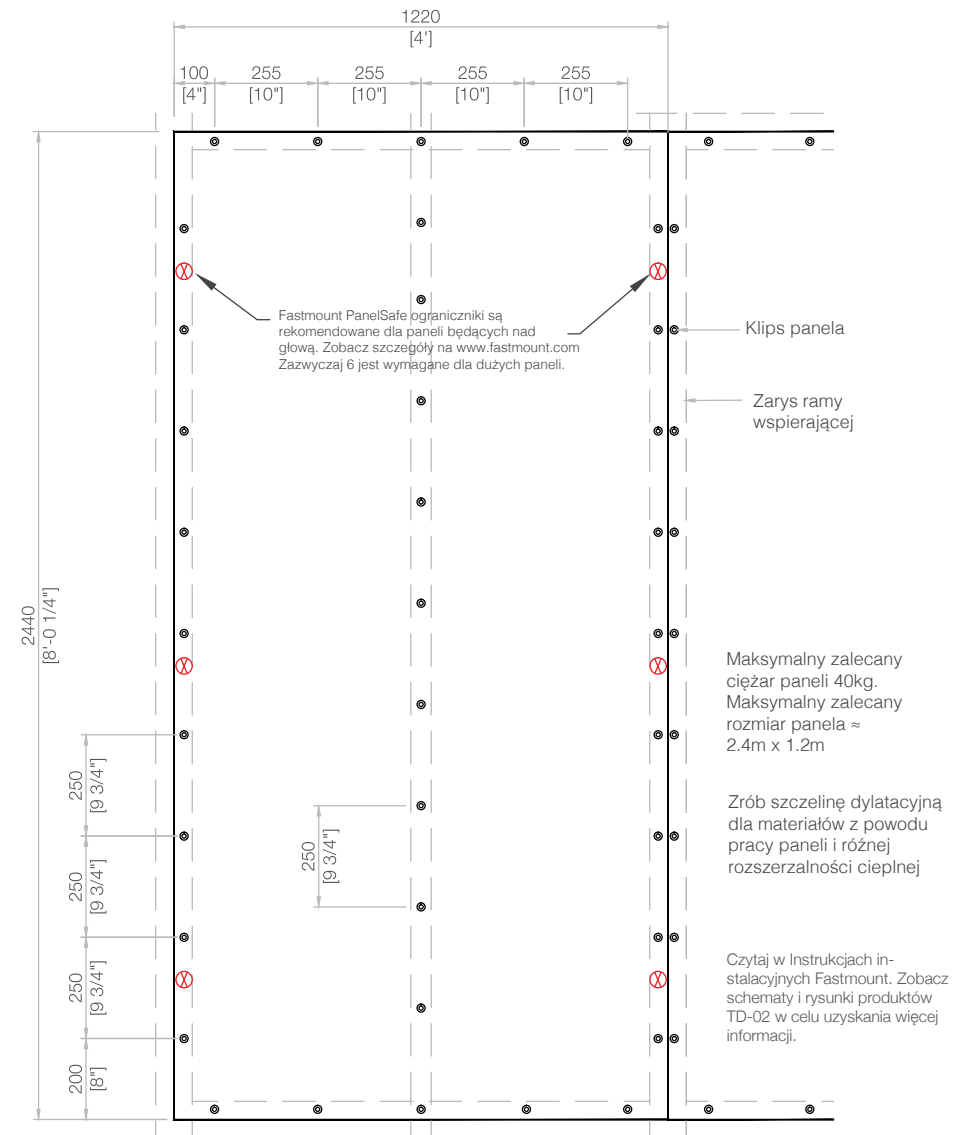

TD-12

PORADNIK DOBORU - ARCHITEKTURA



TYP PODŁOŻA	TYP PANELA							
	Sklejka	MDF	Płyta wiórowa		Panel Akustyczny	Plaster miodu	Płyta cementowa włóknista	Panel zewnętrzny
Stalowe ramy np. Rhondo	PC-SF1 + PC-M1B PC-SF1 + PC-M2H PC-SF1 + PC-SM2 PC-SF1 + PC-SM2H	PC-SF1 + PC-M1B PC-SF1 + PC-SM2H	PC-SF1 + PC-M1B PC-SF1 + PC-SM2H + nić klejona		PC-SF1 + PC-SM2	PC-SF1 + PC-SM2	N/A	N/A
Drewniane listwy lub ramy	PC-F1A + PC-VM1 PC-F1A + PC-M2H PC-F1A + PC-SM2H	PC-F1A + PC-VM1 PC-F1A + PC-M2H	PC-F1A + PC-VM1 PC-F1A + PC-M2H		LP-F8 + LP-SM8AS	LP-F8 + LP-SM8AS	N/A	N/A
Beton + drewniane listwy	PC-F1A + PC-M2H PC-F1A + PC-SM2 PC-F1A + PC-SM2H	PC-F1A + PC-M2H PC-F1A + PC-SM2 PC-F1A + PC-SM2H	PC-F1A + PC-M2H PC-F1A + PC-SM2 PC-F1A + PC-SM2H		Musisz użyć Listwa drewniana + LP-F8 + LP-SM8AS	Musisz użyć Listwa drewniana + LP-F8 + LP-SM8AS	N/A	N/A
Płyta kartonowo-gipsowa np. płyta Gib	LP-DF8 + LP-M8A LP-DF8 + LP-SM8AS	LP-DF8 + LP-M8A LP-DF8 + LP-SM8AS	LP-DF8 + LP-M8A LP-DF8 + LP-SM8AS		LP-DF8 + LP-SM8AS z HMA (gorący klej)	LP-DF8 + LP-SM8AS z klejem epoksydowym	N/A	N/A
Sklejka, MDF	PC-F1A + PC-M1B PC-F1A + PC-M2H PC-F1A + PC-SM2 PC-F1A + PC-SM2H	PC-F1A + PC-M1B PC-F1A + PC-M2H PC-F1A + PC-SM2 PC-F1A + PC-SM2H	PC-F1A + PC-M1B PC-F1A + PC-M2H PC-F1A + PC-SM2 PC-F1A + PC-SM2H		LP-F8 + LP-SM8AS	LP-F8 + LP-SM8AS z klejem epoksydowym		

Poradnik wybierania Klipsów powinien być używany jedynie jako poradnik ogólny. Proszę pisać na technical@fastmount.com dla bardziej szczegółowych rad jeśli są wymagane. Dla paneli nad głową Fastmount szczególnie zaleca wykonanie próbnych wycinków aby potwierdzić kompatybilność naszego systemu z panelami i powierzchniami w twoim projekcie.

PORADNIK WYBIERANIA - MORSKI



TYP PODŁOŻA	TYP PANELA						
	Panele sklejka <6mm	Panele sklejka >6mm	Syntetyczne panele (Forex) <6mm		Syntetyczne panele (Forex) >6mm	Panele plaster miodu (Aluminium)	Panele Kompozytowe (rdzeń piankowy GRP)
Ramy z sklejki lub wycięte na CNC ramy ze sklejki - sufitowe	PC-F1A/AF1/SF1 + PC-SM2 VL-F3 + VL-M3H LP-F8 + LP-SM8AS	PC-F1A + PC-M1B PC-F1A + M2H/SM2/SM2H/VM1/VMX LP-F8 + LP-M8A/SM8A VL-F3 + VL-M3/M3H MC-M5 + MC-F5/F10	PC-F1A + PC-SM2 LP-F8 + LP-SM8AS VL-F3 + VL-M3H		PC-F1A + PC-M1B/M2H/SM2/SM2H/VM1/VMX LP-F8 + LP-M8A/SM8 VL-F3 + VL-M3/M3H MC-M5 + MC-F5/F10	PC-F1A + PC-SM2/SM2H LP-F8 + LP-SM8AS VL-F3 + VL-M3/M3H MC-M5 + MC-F5	PC-F1A /AF1/SF1 + PC-SM2/SM2H VL-F3 + VL-M3/M3H LP-F8 + LP-SM8AS
Aluminiowe ramy	PC-RF1/SF1 PC-SF1 + PC-SM2 VL-F3 + VL-M3H	PC-F1A/SF1/RF1 + PC-M1B/M2H/SM2/SM2H VM1 VMX VL-F3 + VL-M3/M3H MC-M5 + MC-F5/F10	PC-F1A + PC-SM2 LP-F8 + LP-SM8AS VL-F3 + VL-M3H		PC-F1A/SF1/RF1 + PC-M1B/M2H/SM2/SM2H/VM1/VMX VL-F3 + VL-M3/M3H MC-M5 + MC-F5/F10	PC-F1A/SF1/RF1 + PC-SM/SM2H VL-F3 + VL-M3/M3H MC-M5 + MC-F5	PC-RF1/SF1/F1A + PC-SM2 VL-F3 + VL-M3/M3H
Powierzchnie kompozytowe	LP-DF8/F8 + LP-SM8AS VL-F3 + VL-M3H PC-SF1 + PC-SM2 PC-F1A + PC-SM2	PC-F1A/SF1/AF1 + PC-M1B/M2H/SM2/SM2H/VM1/VMX VL-F3 + VL-M3/M3H MC-M5 + MC-F5/F10	PC-F1A/SF1/AF1 + PC-SM2 VL-F3 + VL-M3H		PC-F1A/SF1/AF1 + PC-M1B/M2H/SM2/SM2H/VM1/VMX VL-F3 + VL-M3/M3H MC-M5 + MC-F5/F10	PC-F1A/ SF1 + PC-SM2 LP-DF8 + LP-SM8AS VL-F3 + VL-M3/M3H MC-M5 + MC-F5	LP-DF8/F8 + LP-SM8AS VL-F3 + VL-M3/M3H PC-AF1/SF1 + PC-SM2
Stalowe ramy	PC-SF1 + PC-SM2 VL-F3 + VL-M3H	PC-SF1/ RF1 + PC-SM2/SM2H VL-F3 + VL-M3/M3H MC-M5 + MC-F5/F10	PC-SF1/RF1 + PC-SM2 VL-F3 + VL-M3H		PC-SF1/RF1 + PC-M1B/M2H/SM2/SM2H/VM1/VMX VL-F3 + VL-M3/M3H MC-M5 + MC-F5/F10	PC-SF1/RF1 + PC-SM2 VL-F3 + VL-M3/M3H MC-M5 + MC-F5	PC-SF1/RF1 + PC-SM2/SM2H VL-F3 + VL-M3/M3H MC-M5 + MC-F5/F10

Poradnik wybierania Klipsów powinien być używany jedynie jako poradnik ogólny. Proszę pisać na technical@fastmount.com dla bardziej szczegółowych rad jeśli są wymagane. Dla paneli nad głową Fastmount szczególnie zaleca wykonanie próbnego wycinków aby potwierdzić kompatybilność naszego systemu z panelami i powierzchniami w twoim projekcie.



CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Q. Czy mogę używać Fastmount® system na niedokończonych lub lakierowanych panelach?

Tak. Instaluj z odpowiednimi znacznikami punktów środkowych i wiertłami dla zestawu klipsów, którego używasz. Pozwól ci ułożyć równomiernie klipsy w panelach z klipsami w podłożu. Zobacz nasze filmy instalacyjne na www.fastmount.com aby zobaczyć tą technikę w akcji.

Q. Czy samogwintujący klips nadaje się na twarde drewno?

Zależy od rodzaju wybranego twardego drewna i nawet od konkretnej partii drewna. Niektórzy kilenci z powodzeniem wkręcili klips w 11mm otwór zamiast 10mm z dodatkiem kleju w otworze.

Q. Czy mogę zamontować Fastmount klipsy w inne materiały takie jak włókno szklane?

Tak. Z PC-F1A, będziesz potrzebował użyć CT-15 Gwintownika do stworzenia gwintu w otworze. Małe sfazowanie krawędzi wejścia otworu pomoże klipsowi czysto wkręcić się.

Q. Czy samogwintujące standardowe i nisko profilowe klipsy mogą być wkręcane w twarde drewna i laminaty o dużej gęstości np. MDF i włókno szklane?

Są 3 opcje jedynie przez nas rekomendowane, jako że gęstość panela i podłoża może być znacznie różna. Na Przykład: Panel testowy powinien być montowany przed użyciem na dużą skalę.

Opcja 1: Dla paneli lub powierzchni typu MDF oraz sklejk średniej i wysokiej gęstości.

Po wywierceniu otworu dla danego klipsa, pogłęb wejście do otworu na głębokość 1.5mm max. Następnie za pomocą wiertarki akumulatorowej i prawidłowego narzędzia instalacyjnego wkręć klips w otwór, jednocześnie wywieraj duży nacisk na wiertarkę.

Opcja 2: Dla bardzo gęstych paneli i podłoży z twardego drewna.

W przypadku męskich klipsów, LP-M8 zastąpić otwór 10mm otworem 10.5-11mm. Zastosuj trochę kleju epoksydowego do gwintu klipsa i używając wiertarki elektrycznej z odpowiednim narzędziem instalacyjnym (CT-10) wkręć klips w otwór, jednocześnie wywieraj duży nacisk na wiertarkę.

Rozmiar wiertła będzie różny w zależności od gęstości panela, dlatego konieczne będzie przetestowanie próbki aby ustalić prawidłowy rozmiar wiertła dla swojego projektu.

Opcja 3: Dla bardzo gęstych gatunków drewna liściastego

Użyj męskiego klipsa do montażu powierzchniowego. Dopasuj ten klips do żeńskiego klipsa zamontowanego w ramie lub podłożu.

Alternatywnie, użyj MC-05 klipsu metalowego. Konstrukcja metalowa oznacza, że to będzie mogło wkręcić się w większość twardych materiałów w tym solidne włókno szklane.

Q. Czy mogę użyć mniejszej ilości klipsów jeśli panel waży mniej niż zsumowane obciążenia klipsów na moim panelu?

Nie. Ważne jest zapoznanie się z Przewodnikami układu klipsów TD, zaprojektowanymi w celu umożliwienia równomiernego rozłożenia klipsów w taki sposób aby panel był bezpiecznie i równomiernie utrzymywany. Przy obliczaniu układu klipsów TD staramy się uwzględnić takie czynniki jak trzęsienie ziemi, siły g, uderzenia, zginanie i rozszerzalność cieplna.

Umieszczanie zbyt szeroko klipsów, np. 600mm od siebie, lub użycie zbyt małej ilości klipsów może przyczynić się do lekkiego wyginania panela między klipsami, w zależności od sztywności panela.

Zobacz przewodnik układu klipsów TD na poprzednich stronach, które pokazują poprawny układ klipsów dla różnych typów paneli.

Q. Jak duże odstępy są wymagane pomiędzy zestawami klipsów Fastmount?

Zapoznaj się z poradnikiem układu klipsów TD, aby uzyskać informacje na temat zalecanych odstępów między klipsami dla paneli sufitowych i ściennych. Jak również dla dużych, ciężkich lub małych, lekkich paneli.

Dla zalecanych odstępów między klipsami dla innych instalacji proszę wyslij e-mail na adres technical@fastmount.com.

Q. Czy panele zegną się z upływem czasu?

Nie, jeśli klipsy są zainstalowane z poprawnymi odstępami. Umieszczając swoje klipsy zbyt szeroko, wokół obwodu od 6-12mm grubości paneli sufitowych, ponad 400mm od siebie, lub używając zbyt mało klipsów może przyczynić się do lekkich wygięć panela między klipsami w zależności od sztywności twojego panela.

Zobacz przewodnik układu klipsów TD na poprzednich stronach, które pokazują poprawny układ klipsów dla różnych typów paneli.

Q. Dlaczego panele nie umieszczają się poprawnie?

Sprawdź ułożenie klipsów. Jeśli panele są pokryte materiałem, sprawdź czy została dokonana korekta dla poprawnej grubości paneli pokrytych tkaniną na krawędziach, i sprawdź czy otwór 10mm wywiercony jest dokładnie w miejscu prawidłowego montażu klipsa.

Q. Dlaczego klipsy czasem się psują?

Męskie klipsy mogą zniszczyć się w przypadku niepoprawnego obchodzenia się z nimi, proszę upewnić się, że klipsy nie są zainstalowane do chwili ostatecznego umieszczenia panela. Zalecamy abyś regularnie monitorował średnicę żeńskiego otworu wywierconego przez CT-07. Jeśli to jest mniej niż 16.8mm, niepotrzebny nacisk będzie nałożony na żeńską część klipsa podczas wkręcania. Powoduje to nacisk na męską część klipsa, który może spowodować sporadyczne pęknięcia klipsa. Uwaga: nie używaj standardowych wiertel 16mm, gdyż one mogą spowodować pęknięcia.

Q. Jeśli przednia część panela jest fornirowana i/lub lakierowana, to powinna druga strona panelu być taka sama?

Tak, panele muszą być zbalansowane. Jeśli panel nie jest lakierowany, uszczelniony lub wykończony po obu stronach, panel będzie uznany za niebalansowany i jest bardziej możliwe, że się skrzywi, zegnę lub skrzywi się, wywierając ogromny nacisk na system montażu. To może doprowadzić do zerwania środka dużych paneli jeśli klipsy naprężają się aby przeciwstawić się naciskom zegnęć lub odkształceń. Uszczelnianie lub wykańczanie obu stron aby panel był aktualnie stabilny jest dobrą praktyką, Fastmount może udzielić porady ale nie jest odpowiedzialny za odpięcia klipsów na wskutek zniekształconych paneli.

Q. Czy system montażowy Fastmount ma gwarancję?

Tak, System montażowy paneli Fastmount ma kompleksową 2 letnią gwarancję. Zobacz naszą gwarancję online.

KONSERWACJA

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY FASTMOUNT



Konserwacja paneli zamontowanych z systemem klipsów Fastmount

Fastmount klipsy zostały zaprojektowane tak aby było je łatwo instalować i usuwać. Umieszczone klipsy są niewidoczne i nie wymagają specjalnej konserwacji. System montażowy

paneli Fastmount pozwala na łatwy dostęp do instalacji elektrycznej, elektroniki, kanalizacji w podłożu jak i dostęp do powierzchni za panelami.

Aby usunąć panele

Użyj bawełnianych rękawiczek podczas pracy z panelami.

Tapicerowane panele powinny być usunięte przy pomocy narzędzia usuwającego CT-05 wprowadzonego na krawędzi narożnika panela i podważając delikatnie, powolutku odłącza każdy klips.

Lakierowane lub niewykończone panele powinny być usuwane przy pomocy dwóch ssawek CT-17.

UWAGA: jeśli panele są bardzo długie, szerokie lub ciężkie zawsze pracuj z drugą osobą dla bezpieczeństwa i zminimalizowania nacisku na klipsy.

Niszczenie klipsów

Jeśli pęknie męski klips na panelu (zazwyczaj przez ekstremalne naciski, siły g lub nieuważne obchodzenie się z klipsem). Klips może zostać łatwo i szybko zamieniony przy pomocy zestawu CT-06, który zawiera narzędzia instalacyjne, CT-05 narzędzie do usuwania paneli i kilka zamiennych klipsów.

Aby ponownie zamontować panele

Używaj bawełnianych rękawiczek podczas pracy z panelami. Wprowadź panel do oryginalnego miejsca poprzedniego panela i mocno pchnij panel w miejsce upewniając się że wszystkie klipsy się połączyły. Użyj trwałego nacisku, nie uderzaj panela mocno rękami aby połączyć klipsy - to może spowodować uszkodzenie panela lub klipsów.

Konserwacja narzędzi

Co jakiś czas zanurz wiertła w oleju narzędziowym (brak w ofercie).

W sprawie dalszych informacji proszę skorzystać z Przewodników Instalacji Fastmount.

AFRYKA

Dynamic Supply Systems (DSS)

+27 (0)11 616 4396

AUSTRALIA

MarineWare

+61 (7) 5502 8966

Titus Tekform Pty Ltd

+61 (02) 9826 0007

AUSTRIA & NIEMCY

Robert Lindemann KG

+49 (0)40 211197 20

BAHRAIN, KUWEJT,
ARABIA SAUDYJSKA & ZEA

Exalto Emirates LLC

+971 (0)6 545 3366

BRAZYLIA

I-Sea

+5511 9 9922.5505

KANADA

Western Marine

+1 604 253 3322

Sugatsune Canada Inc

+1-514-312-5267

CHINY & TAJWAN

MCA Corp

+886 07 5362583

DANIA

HF Industri & Marine

+45 6220 1312

FINLANDIA

MarineMan Oy

+358 10 4235220

FRANCJA

Domarine

+33(6)72 808 185

GRECJA

VIOTAP

+30 210 24 65 510

WŁOCHY

Promotech Italia Srl

+39 0584 55 026

JAPONIA

Sugatsune Co Ltd

+81 (03) 3866-2267

HOLANDIA

Kroon B.V.

+31 (0) 598-858585

NOWA ZELANDIA

QCD Ltd

+64 09 815 7500

POLSKA

Nowacore

+48 504 071 930

ROSJA

New Furniture Technologies Ltd

+7 (812) 703 01 13

SINGAPUR

Beltiston Ventures Pte Ltd

+65 6367 3148

HISZPANIA

BAITRA, SL

+34 986 354 000

HISZPANIA

Riviera Trade

+34 606 959 967

SZWECJA

HF Marin Sweden AB

+46 550 77 11 11

TURCJA

Neva Marine

+90 (216) 447 0600

UK & IRLANDIA

Sugatsune Kogyo (UK) Ltd

+44 (0) 1189 272 955

USA

Spradling Int'l Marine

+1 800 967 7753

Sugatsune America

+1 800-562-5267

WSPARCIE TECHNICZNE

AUSTRALAZJA

Fastmount Ltd

+64 21369804

UNIA EUROPEJSKA

Domarine

+33 (0) 672 808185

UK & IRLANDIA

Sugatsune Kogyo (UK) Ltd

+44 (0) 1189 272 955

USA & KANADA

Sugatsune America, Inc

+1 (310) 329-6373

NOTATKA



A series of horizontal lines for taking notes, consisting of 20 evenly spaced, light grey lines across the width of the page.

NOTATKA



A series of horizontal lines for taking notes, consisting of 20 evenly spaced, light grey lines across the width of the page.


fastmount.com



Dostarczając do tysięcy firm w ponad 50 krajach, Fastmount System Montażu Paneli oferuje wyjątkowe rozwiązania montażu paneli dla rynków: morskich, architektury, lotnictwa i pojazdów specjalnych.

Ta globalna sieć dystrybutorów zapewnia łatwy dostęp do systemu Fastmount na całym świecie .

Odwiedź fastmount.com aby znaleźć swego najbliższego dystrybutora lub zamówić zestaw próbny online.

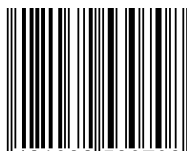

9 421032 530708 >



PROUDLY DESIGNED & MANUFACTURED IN NEW ZEALAND

Copyright © 2018 Fastmount